NIPLUX

EMS HEAD SPA
ニップラックスEMSヘッドスパ

取扱説明書

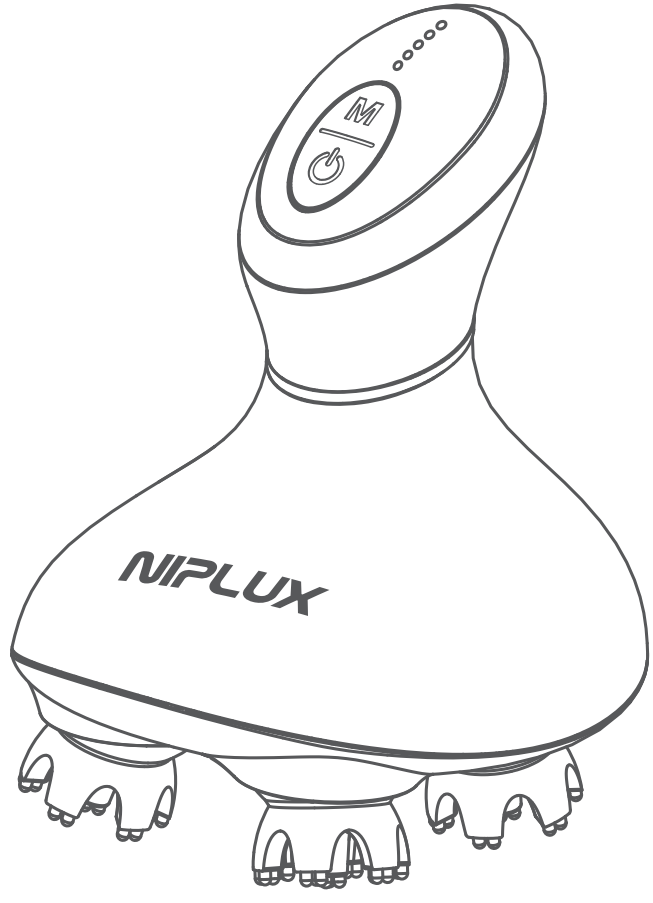

このたびは本製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品をご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全に
お使い下さい。この取扱説明書には保証書がついています。
お読みになられた後も、大切に保管して下さい。

NIPLUXシリーズについてのお問い合わせは
コチラのQRコードから（www.niplux.jp）

保管用
保証書付

目次

安全上のご注意 …… 03
各部の名称 …… 15
ご使用の前に …… 17
操作方法 …… 20
ご使用方法 …… 24
オシログラム …… 29
お掃除のしかた …… 30
保管のしかた …… 32
商品仕様 …… 33
故障かなと思ったら …… 34
保証書 …… 36

安全上のご注意

定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、カスタマーサービスまでお問い合わせください。
故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。

⚠ 危険

禁止

次のような医用電子機器を使用している人は使用しない。

医用電子機器の誤動作をまねき、身体に著しい障害をもたらす恐れがあります。

- ●ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
- ●人工心肺など生命維持用医用電子機器
- ●心電計などの装着型医用電子機器

⚠ 警告

禁止

指定の部位以外や次のような部位には使用しない。
事故や肌･身体トラブルの原因になります。

●整形手術をした部位

●皮膚炎・過度の日焼けなど、頭皮に異常がある場合およびその部位

●頭皮に傷・湿疹･腫れもの・化膿性疾患のある場合およびその部位

●かゆみやほてりのある部位　●膨らんだほくろ・ウイルス性のイボのある部位

●のどぼとけ・鼻・耳・唇・眼球・まぶた・目のまわり・口内・陰部・粘膜など

●心臓の周辺部位（みぞおちまわり）　●生理中の腹部

●当日脱毛処理をした部位　●金属、シリコン等を埋め込んである部位

⚠ 警告

禁止

次のような人は使用しない。
下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談のうえご使用ください。
事故や肌・身体トラブルの原因になります。

●アトピー性皮膚炎、脂漏性皮膚炎、湿疹など頭皮に皮膚疾患がある方●アレルギー体質で特に肌が敏感な方●シリコン製品などで皮膚にトラブルや障害をおこしたことがある方●急性疾患の方、悪性腫瘍のある方、感染症疾患の方●意思表示のできない方・麻痺および知覚障害の方●洗髪などにより頭皮にトラブルをおこしたことがある方●出血性疾患・血友病疾患などの血液異常の方、高血圧の方●眼の病気・治療歴のある方●生理中の方（ホルモンバランスが不安定で肌トラブルの原因）●薬（抗凝固剤等、血液が固まりにくくなる成分を含んだ薬）を服用中の方●飲酒後や疲労の激しい場合●乳幼児やペットには使用しない●結核性疾患・内臓疾患のある方●骨折や骨粗しょう症など、骨に異常のある方●神経障害・皮膚知覚障害のある方●自ら意思表示が出来ない方や操作が行えない方●安静を必要とする方、四肢の不自由な方●心臓疾患のある方、血栓のある方●体調不良、身体に異常を感じている方●骨折、整形などで使用部位に埋め込み手術をした方●医師からマッサージを禁じられている方●医療機関で治療中の方●発熱（38℃以上）している方●妊娠中の方、出産直後の方（医師にご相談の上ご使用ください）

⚠ 警告

禁止

- ●他の低周波/高周波医療機器と同時に使用しない。
- ●子供や身体の不自由な人だけでの使用は避ける。
  未成年者は保護者同意のうえ、保護者監視のもと使用する。
  また、子供の手の届かない場所に保管する。
  事故やケガの原因になります。
- ●使用中は金属や他の電気製品に接触させない。
  ケガや本体が故障する原因となります。
- ●定格電源:DC5V2A以上のACアダプターを使用すると
  電源が入らなくなるなどの故障の原因となります。
- ●本体および付属品をアルコール・ベンジン・シンナー・除光液などの
  溶剤で拭かない。

⚠ 警告

禁止

● ACアダプターや、充電コードが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない。感電やショートによる火災などの原因になります。
● ACアダプター及び、充電コードを破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。また重いものを乗せ乱暴な扱いをしたり、挟み込んだりしない。
●付属品端子にピンやゴミなどを付着させない。感電やショートによる火災などの原因になります。
●動作中にアタッチメントの間に指などを入れない。ケガをする原因となります。
●オイル、スクラブなど刺激の強いものは使用しない。肌トラブルや故障の原因となります。
●ドライヤーや、ファンヒーターなどで本体や付属品を乾燥しない。部品の変形・故障の原因になります。

⚠ 警告

禁止

●次に該当する人は使用しない。
髪の毛がからみつき、髪を傷める原因となります。
●植毛をしている方
●部分かつら（テープ貼りつけ、エクステンションを含む編み込みなど）を装着中の方

分解禁止

●分解や修理・改造はしない。
火災・感電・ケガの原因となります。
修理は弊社カスタマーサービスにご相談ください。

落下禁止

●不安定な場所に置かない。
また本製品や付属品を落としたり、ぶつけたりしない。
ケガや本体が故障する原因となります。

⚠ 警告

用途以外禁止

●取扱説明書に記載されている用途以外には本製品を使用しない。
ケガや本体が故障する原因となります。

異臭・異常発熱時
使用禁止

●本体および付属品が、異臭・異常発熱したときは使用を中止する。
破損・発火の原因になります。

浴室充電禁止

●浴室内での充電は絶対にしない。
感電やショートによる火災などの原因になります。

アダプター
を抜く

●万一、異常が発生したら、本体の電源を切る。
また、充電をしているときはコンセントからACアダプターをすぐに抜く。
けむり・異音・においがするなど、異常状態のまま使用しないでください。

⚠ 警告

必ず守る

●本製品には必ず付属の充電台、ACアダプター、
および充電コードを使用する。付属品は他の製品には使用しない。

●本体および充電台の充電端子に水が付着してないことを確認してから充電する。
感電やショートによる火災の原因になります。

●使用中に痛みを感じたり、気分が悪くなったり、
肌に異常があらわれた場合、ただちに使用を中止し、医師に相談する。

●火のそばや炎天下、埃のある場所で使用したり、放置したりしない。
また、火中落下・加熱・高温での充電・使用をしない。熱機器に近づけない。
本製品は充電式電池を内蔵しています。
発熱・発火・破裂・動作不良の原因となります。

⚠ 警告

必ず守る

●**歯の治療を受けている人は、使用を控えるか部位をずらして使用する。**
歯の治療中は、頬やあごに刺激を強く感じたり不快に感じる場合があります。
強い違和感を感じる場合は医師にご相談ください。

●**本体を使用しないとき・掃除するときは必ず電源を切る。**
充電台を掃除するときは必ずACアダプターをコンセントから外す。
感電やショートによる火災などの原因になります。

●**交流100V~240Vで使用する。海外での使用の際は必ずプラグ形状と電圧を確認のうえ使用する。ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。**火災・感電・故障の原因となります。

●**コンセントからACアダプターを抜くときは、コードを引っ張らずに先端部分を持つ。また、ぬれた手で抜き差しはしない。**
感電やショートによる火災などの原因になります。

⚠ 警告

必ず守る

●ブラシを強く押し当てたり、早く動かしたりしない。過度に1カ所に集中して使用しない。
髪の毛が本体に絡みついたときは、本体を停止させてから髪の毛を外す。

●EMSの刺激を感じない場合でも、無理にレベルを上げない。
レベルは少しずつ調整してください。

●使用するときは、必ずすべてのアタッチメントを取り付けた状態で使用する。

●水やお風呂の中に浸水させたまま放置しない。本体が故障する原因になります。

●1部位1回5分以内、1日合計20分以内を目安に使用する。
頭皮に使用するときは、頭皮全体で合計5分以内を目安に使用する。
製品の過度の使用は肌を傷める原因となります。

⚠ 警告

必ず守る

●**入浴剤入りのお湯や温泉では使用しない。万一、浸けてしまった場合は、水で十分に洗い流す。サウナなど高温多湿になる場所では、使用しない。**
においや変色・故障の原因となります。

●**初めて使用する前に必ずプレテストを行ってから使用する。使いはじめや慣れるまでは、必ずEMSレベル1、低速モードから使用する。**
事故やケガをする原因となります。慣れてからレベルを調整してください。

●**軽くあて、絶対に強くあてない。**ケガや本体が故障する原因となります。
痛みや異常を感じたときは、すぐに使用を中止してください。

●**肌表面にピリピリとした痛みを感じた場合は、レベルを下げたり、部位をずらして使用する。また、湿った状態になるように随時水などで保湿を行う。**
そのまま使用すると、頭皮や肌を痛める原因となります。

⚠ 警告

必ず守る

●**シャンプーや頭皮用トリートメント剤などを使った場合は、必ず本体を水洗いする。**
本体の変色・変質や、塗装がはがれるなどの原因となります。

●**使用後は必ず本体の水分をしっかりと拭き取る。**
また、浴室など高温多湿の場所に放置しない。
本体がぬれたままの状態で放置すると、充電端子が腐食する原因となります。

●**金属・アクセサリー類(ネックレス・イヤリング等)は外してから使用する。**
強いショックを受ける恐れがあります。

●**顔に使用する時はフェイス用アタッチメントを使用する。**
肌を痛める原因となります。

●**顔に使用する時は、必ずメイクを落として使用する。**
メイクが崩れたり、肌トラブルの原因となります。

各部の名称

本体

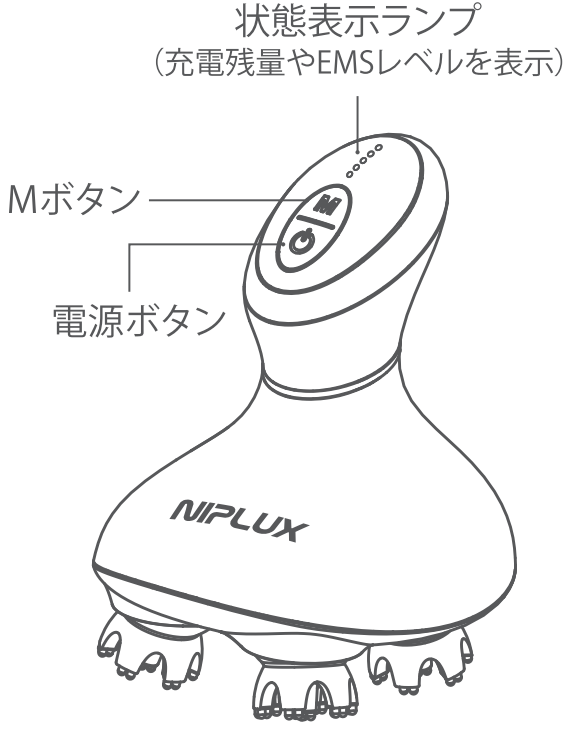
状態表示ランプ
（充電残量やEMSレベルを表示）
Mボタン
電源ボタン
NIPLUX

本体・裏

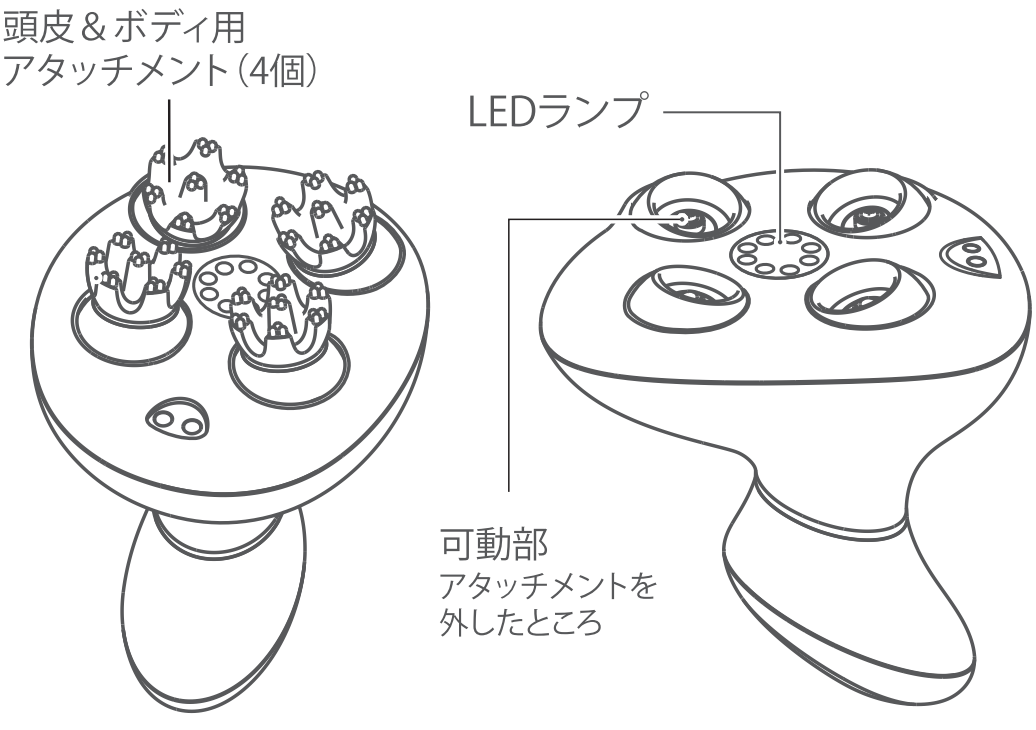
頭皮＆ボディ用
アタッチメント（4個）
LEDランプ
可動部
アタッチメントを
外したところ

各部の名称

充電台

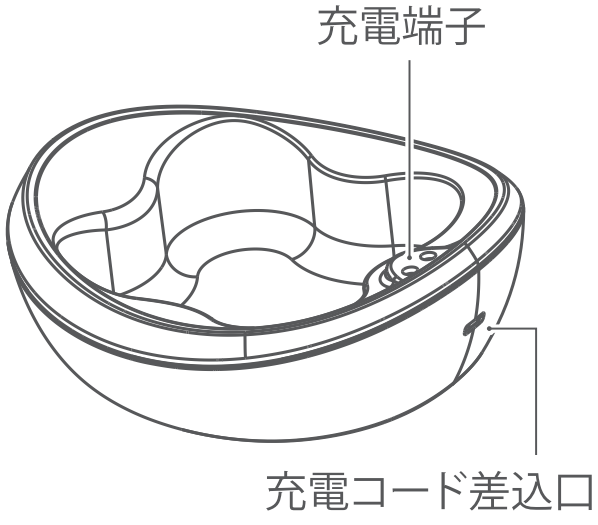

付属品

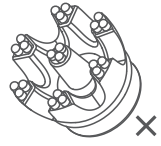

×４個

頭皮＆ボディ用アタッチメント
（本体にセット済み）

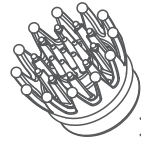

×４個

リフトケア用アタッチメント

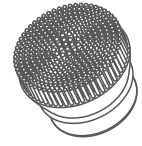

×４個

フェイス用アタッチメント

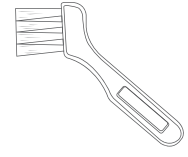

掃除用ブラシ

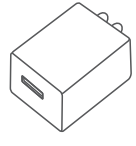

ACアダプター



USB充電コード
(type-c)

取扱説明書兼保証書

※本体・付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。
※本体は防水仕様になっています。入浴中でも使用することができますが、水やお風呂の中に浸水させたまま使用しないでください。
※充電台、充電コード、ACアダプターは防水ではありません。
※水がかからない場所で保管し、ぬれた状態での充電や、浴室内での充電は絶対にしないでください。

充電方法

初めてご使用されるときや充電残量が減ったとき（5つの状態表示ランプが同時に３回点滅時）は、本体の電源をオフにしてから充電をしてください。

お願い

必ず本体・アタッチメントの水分を拭き取り、完全に乾燥させてから充電台に置いてください。
充電台は防水仕様ではありません。本体が湿った状態で充電台に置くと、故障の原因になります。

●充電時間の目安

充電時間	動作時間
約3時間	約3時間

※充電推奨温度は15℃~35℃です。
推奨温度外では充電時間がのびたり、
充電出来ない場合があります。

※電池の残量や充電環境によって、充電
時間や動作時間は大きく前後します。

ご使用の前に

1 付属の充電台、充電コード、ACアダプターを右図のように接続する。

※端子の形が一致するように、
　ゆっくりと根元まで押し込んでください。

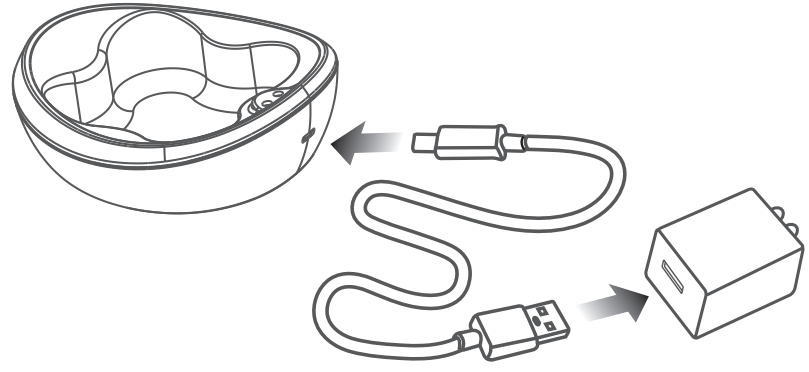

2 ACアダプターを壁面コンセントに差し込む。

※充電する際は、付属のACアダプターを使用してください。
※充電中は本体の電源をオンにしないでください。

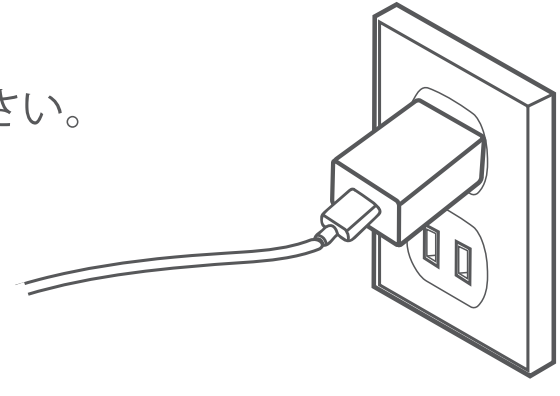

3　本体の充電端子が、充電台の充電端子に触れるように置く。

※充電時、状態表示ランプが1から順に点灯します。

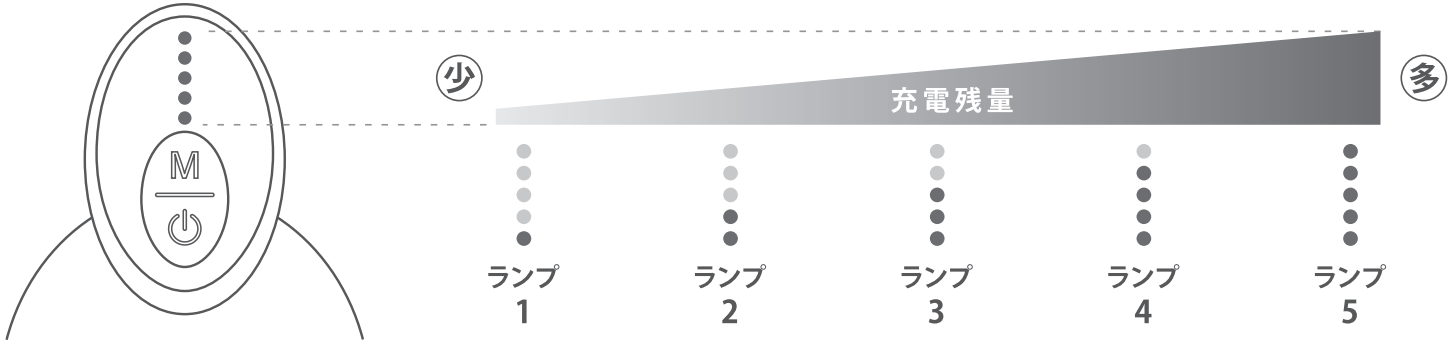

4　充電完了後、ACアダプターを壁面コンセントから抜く。

※状態表示ランプが5つ全て点灯したら充電完了です。

操作方法

●4つの機能

回 転　　振 動　　EMS　　LED

●ボタン操作一覧

	電源ボタン	モードボタン
長押し	電源オン/オフ	振動オン/オフ
短押し	回転モード切替	EMS強さレベル切替
すばやく２度押し	LEDオン/オフ	——

操作方法

1 ⏻ボタンを長押しして電源を入れる。

※⏻ボタンを約2秒長押しして電源をオンにしてください。低速回転モード・LEDオンが開始します。

※使用中に本機を停止させたい場合は、⏻ボタンを長押しして電源をオフに してください。

本機は10分間連続稼働すると自動的に電源がオフになります。

2 Mボタンを短押ししてEMS強さレベルを選ぶ。

※EMSオフとEMS強さレベル1～5が選択可能です。**M**ボタンを短押しするたびにEMS強さレベルが切り替わり、状態表示ランプがレベルに応じて順に点灯します。（白色点灯）

初めてご使用になる方はレベル1からご使用ください。慣れたら徐々にレベルを上げ、お好みのレベルでご使用ください。

※EMSオフ時、ランプは点灯しません。

操作方法

3 ⏻ボタンを短押しして回転モードを選ぶ。

※⏻ボタンを短押しするたびに回転モードが以下の順で切り替わります。EMSオン・オフで回転の種類が異なります。
電源を入れると「①低速回転」からスタートします。

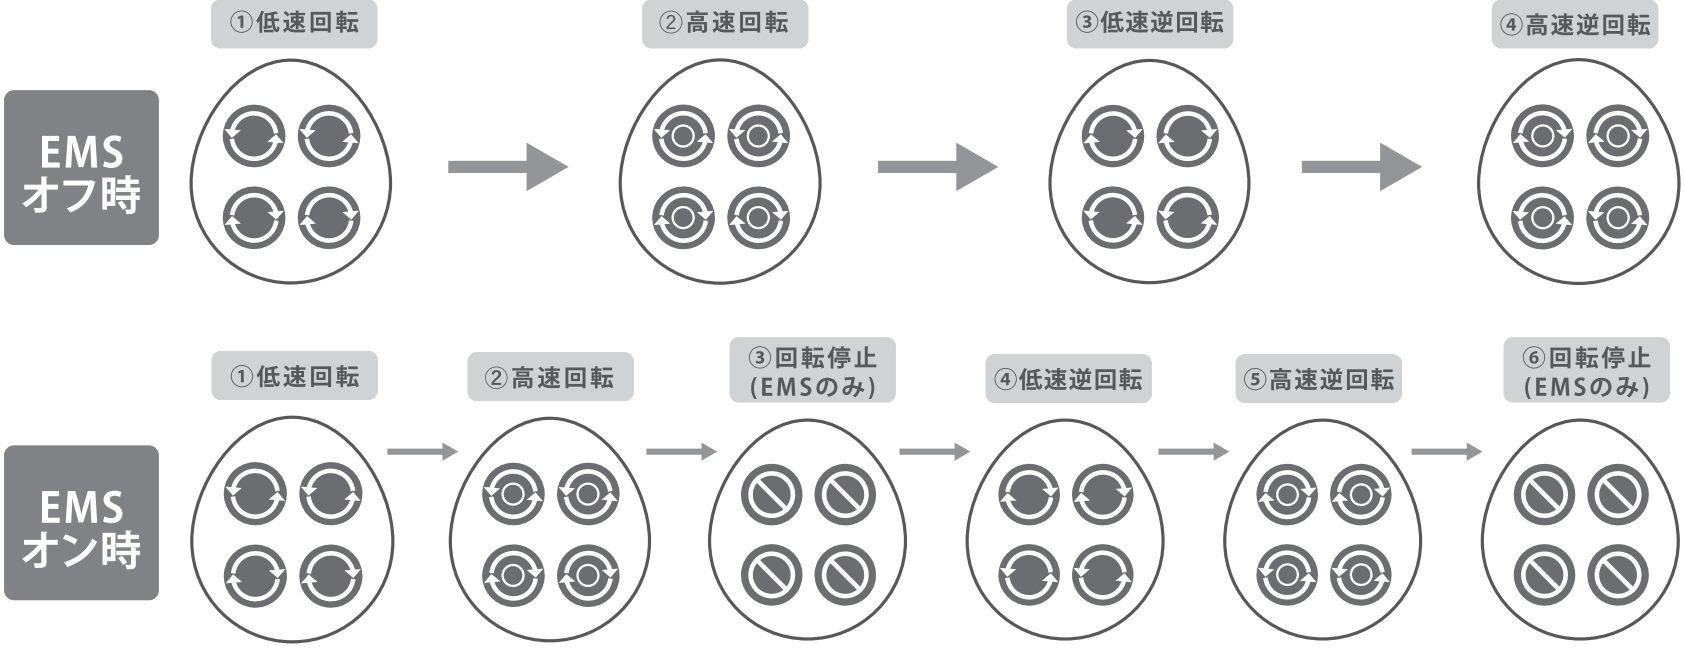

※EMSの操作方法はp.21をご参照ください。

操作方法

4 ⏻ボタンをすばやく2度押ししてLEDモードを選ぶ。

※⏻ボタンをすばやく2度押しするたびに
赤色LEDモードのオン/オフが切り替わります。
EMSでアプローチしたお肌に、赤色LEDを照射
することで頭皮から全身まで集中ケアが可能です。

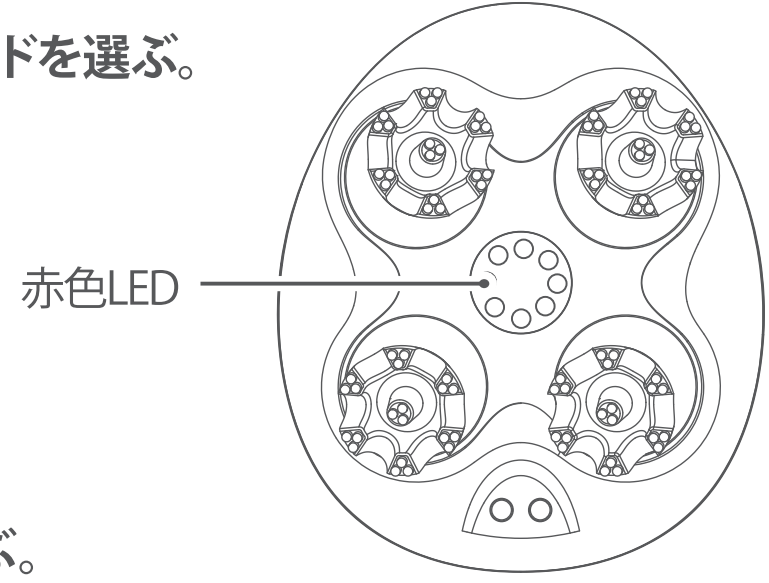

5 Mボタンを長押しして振動モードを選ぶ。

※**M**ボタンを長押しするたびに振動モードのオン/オフが切り替わります。
※振動レベルは1種類のみです。

ご使用方法

●アタッチメントの種類

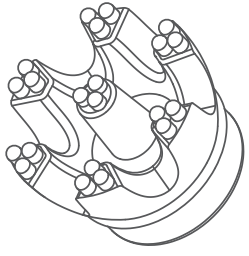

頭皮・ボディ用

頭皮や全身ケアに

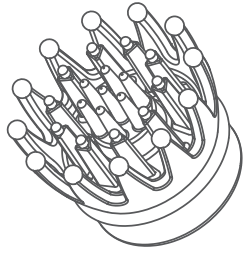

リフトケア用[※1]

お肌のリフトケアに[※1]

※1… 機器を上に動かすこと

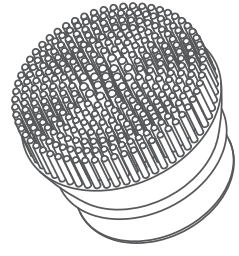

フェイス用

洗顔用に

すべてのアタッチメントでEMSモードをご使用いただけます。
ご使用の際は、お肌に軽くあてるように使用し、強くあてないでください。

※EMSモードをご使用の際は、水やジェルで地肌を保湿するとよりEMSを感じやすくなります。

※目・口・鼻の周り、のどぼとけ、粘膜などのデリケートな部分は避けてご使用ください。

※クレンジングや洗顔スクラブは使用しないでください。故障や肌のトラブルの原因となります。

※本機は防水仕様となっておりますが、本体を浴槽の中（水中）に入れての使用はしないでください。

ご使用方法

基本的なヘッドスパの方法

●使用推奨水温は5℃~42℃です。

1 シャンプーで髪全体を泡立てる。

※乾いた髪でも、頭皮ケアやリラクゼーションとしてお使いいただけます。

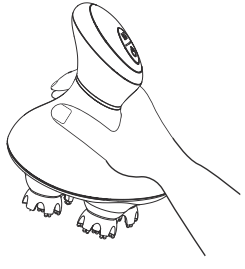

2 本体をしっかりと持つ。

※本体落下防止のため、手についたシャンプーを洗い流して持ってください。本体が滑って落ちると、ケガ・故障の原因となります。

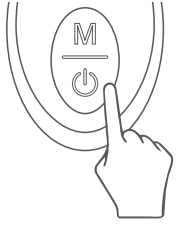

3 ⏻ボタンを長押しし電源をオンにして、お好みのパターンを選択する。

ご使用方法

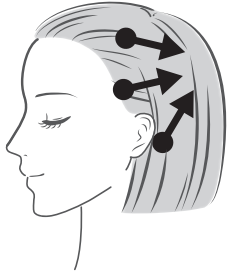

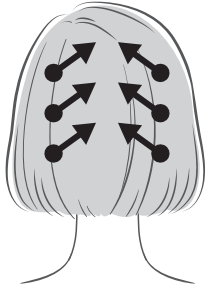

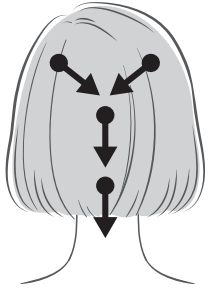

●押し当てる ➡矢印の方向にすべらせる

4 前頭部と側頭部をケアする。

①生え際に約5秒間軽くあてる。

②生え際から頭頂部へ約5秒間かけてゆっくり移動させる。

※①、②を2回ずつ繰り返します。軽くあてるようにし、絶対に強くあてないでください。

5 後頭部をケアする。

手順4と同じ方法で生え際から頭頂部へ向かってケアする。

6 頭頂部と後頭部をケアする。

図の位置を頭頂部からえりあしに向かって、順に約5秒ずつ押し当てて移動する。

※頭皮全体で5分以内を目安に使用してください。

※シャンプーをしたままの長時間のご使用は髪のパサつきの原因にも繋がります。

ご使用方法

●ブラシの正しい当て方

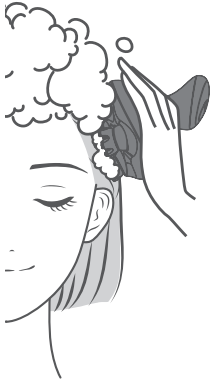

○

ブラシ全体が
頭皮にあたっている

×

ブラシの一部が
頭皮から浮いている

7 ⏻ボタンを長押しして電源をオフにする。

※使用後、本体を清潔に保つために毎回お掃除をしてください。
詳しくは、P30の「お掃除のしかた」をご参照ください。

8 シャンプーを洗い流し、通常のお手入れ（トリートメントなど）をする。

ご使用方法

●リフトケア用アタッチメント[※1]ご使用例

※1…機器を上に動かすこと

フェイスライン

あごから耳に向かってゆっくりと掴むように動かす。

おでこ こめかみ

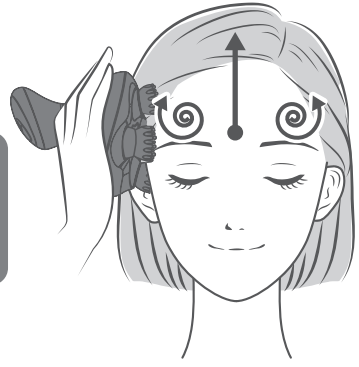

生え際やこめかみを円を描くように、ゆっくりと持ち上げる。

耳下・首

耳の下から鎖骨に向かって流すように動かす。

※顔に使用する時はフェイス用アタッチメントをご使用ください。
※メイクを落とし、素肌の状態でご使用ください。
※目や口のまわり、鼻、耳、のど仏は使用しないようご注意ください。
※摩擦の原因となるため、お肌は十分に水などで保湿した状態でご使用ください。
※必ず低速モードでEMSレベルは弱めの状態でご使用ください。

ご使用方法

●フェイス用アタッチメントご使用例

洗顔時に、泡立てた洗顔料をお顔にたっぷりと塗布し、お顔に軽くあてる程度でご使用ください。その他、デコルテや首筋などお肌の柔らかい部分にご使用ください。

※お顔中心はデリケートな部分が多いため、低速回転、EMSレベル1または2でご使用いただき、無理にレベルを上げないでください。

オシログラム

■EMSモード(0Hz-200Hz)

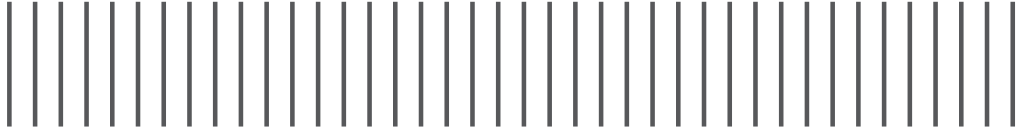

お掃除のしかた

1 **電源がオフになっていることを確認する。**

2 **本体についている髪の毛や汚れを水で洗い流す。**

3 **本体からアタッチメント(4つ)を取り外す。(図1参照)**
※注意:アタッチメントが破れないようにやさしく取り外してください。

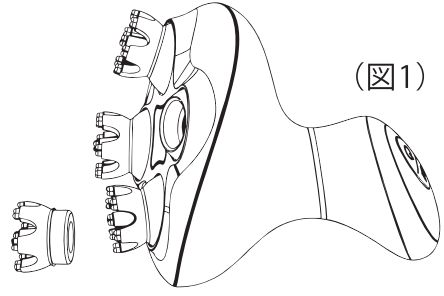
(図1)

4 **付属の掃除用ブラシを使って各部の汚れを落とした後、水で洗い流す。**
※図2、3のように本体の可動部、
アタッチメントなどを掃除してください。
※汚れが取れにくい場合は、
薄めた中性洗剤を使用してください。

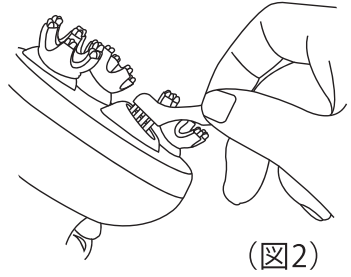
(図2)

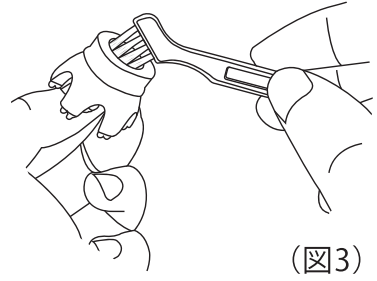
(図3)

お掃除のしかた

5 タオルなどの乾いた布で、本体・アタッチメント・アタッチメント裏のネジの水分を拭き取り、直射日光の当たらない風通しの良い場所で乾燥させる。

※特に充電端子には水分が残らないように、綿棒などで拭き取ってください。
※湿ったままの状態で充電台にのせたり、放置したりしないでください。
　においや変色・故障の原因となります。

6 本体・アタッチメントが乾燥したら、アタッチメントを本体に取り付ける。

※注意：アタッチメントが破れないようにやさしく取り付けてください。

保管のしかた

●使用後は、必ず本体およびアタッチメントの水分を拭き取り、完全に乾燥させてから充電台に置いてください。充電台は防水仕様ではありません。本体が湿った状態で充電台に置くと、故障の原因になリます。充電が完了したらそのままにせず、本体を充電台からはずし、風通しの良い所で保管してください。
※濡れた状態で放置すると充電端子に錆が発生する恐れがあります。
ご使用方法をお守りいただかずに錆が発生した場合は、保証の対象外となります。

●長期間使用しないときは、本体のお掃除をしてから保管してください。

●使用しないときは、本体の電源をオフにし、ACアダプターや充電コードをコンセント等から抜いて保管してください。

●火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。

●子供の手の届かない場所に保管してください。

●長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管してください。また1カ月ごとに本品を動作させて、 再度充電してください。長期間充電せず放置すると充電ができなくなることがあります。

商品仕様

ブランド	NIPLUX(ニップラックス)	セット内容	本体×1 / 充電台×1 頭皮＆ボディ用アタッチメント×4（本体セット済み） リフトケア用アタッチメント×4 フェイス用アタッチメント×4 掃除用ブラシ×1 USB充電コード×1 / ACアダプター×1 取扱説明書兼保証書×1
品名	EMS HEAD SPA(EMSヘッドスパ)		
定格電源	DC 5V 2A		
消費電力	約8W（充電時）	本体寸法	約130×110×150mm（充電台を含む）
防水仕様	IPX7（本体）	化粧箱寸法	約156×144×185mm
電池容量	1200mAh	重量	本体：約348g / 充電台：約82g
電源供給元	ACアダプター / モバイルバッテリー	使用環境	環境温度0℃-40℃ 相対湿度≦80%RH
製品素材	本体：ABS樹脂、シリコン、PC アタッチメント：導電性シリコン 充電台：ABS樹脂	生産国	中国

故障かなと思ったら

Q.充電ができません

●出力電圧が強すぎる可能性があります。ACアダプターは5V2A以内のものを使用してください。
（スマートフォンなどの急速充電は出力が強すぎるため、故障の原因になる可能性があります。）

●充電コード又はACアダプターの故障の可能性があります。他のACアダプターや充電コードで充電をお試しください。

●充電口に付着物がないか確認してください。充電端子に汚れがないか確認してください。汚れがあればふき取って再度充電をお試しください。

●本体の電源がONになってないか確認してください。充電しながらの使用はできませんので必ず電源を切ってから充電してください。

Q.停止できません

●電源ボタンを2秒ほど長押ししてください。

Q.異音がします

●アタッチメントがしっかり装着できているか確認してください。

●付属のブラシを使用し、アタッチメント内部を清掃してください。

故障かなと思ったら

Q.回転・振動が反応しません

●充電が不足している可能性があります。充電を満タンにして再度お試しください。

Q.EMSを感じません、ピリピリします

●お肌が乾燥している、またはしっかり密着していない可能性があります。しっかりお肌を保湿し（オイルは電気を通さないため使用しないでください）、ブラシ全体が頭皮に当たっているか確認してください。

●破棄について

本製品（本体）はリチウムイオン電池を使用しています。本製品を廃棄される際は自分で分解せず、自治体の分別ルールに従って適切に廃棄してください。