

NIPLUX HEAD SPA

ニップラックス ヘッドスパ 取扱説明書

保管用


保証書付

このたびは本製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使い下さい。

この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられた後も、大切に保管して下さい。

NIPLUXシリーズについてのお問い合わせは公式サイトへ
www.niplux.jp

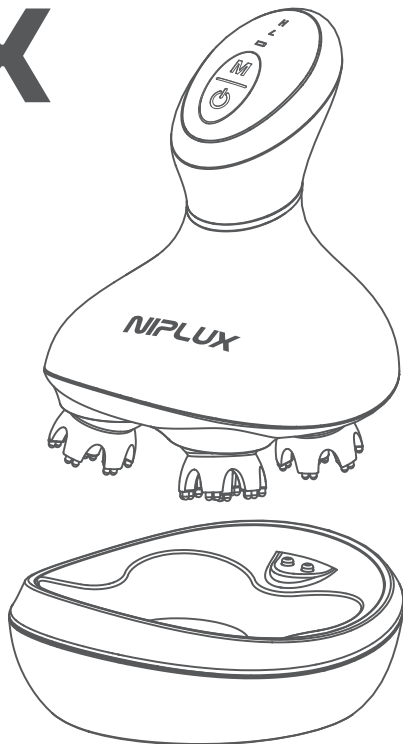

公式サイト



操作方法動画

目次



| | |
|-----------------|----|
| 安全上のご注意 | 02 |
| 各部の名称 | 07 |
| ご使用の前に | 08 |
| ご使用方法 | 11 |
| お掃除のしかた | 14 |
| 保管のしかた | 15 |
| 故障かなと思ったら | 16 |
| 商品仕様 | 17 |
| 無償保証規定 | 18 |
| 保証書 | 19 |

安全上のご注意

定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、カスタマーサービスまでお問い合わせください。故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。

次の図記号をよく理解し、安全上のご注意をお読みください。


■危害・損害の程度を示す図記号

| | |
|---|--|
|  危険 | 取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容で、特に危害の程度が高いもの。 |
|  警告 | 取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容。 |

■お守りいただく内容を示す図記号

| | | | |
|---|--------------|---|----------------|
|  禁止 | その行為を禁止する内容。 |  必ず守る | 実行しなければならない内容。 |
|---|--------------|---|----------------|

危険

| | |
|---|---|
|  禁止 | <p>次のような医用電子機器を使用している人は使用しない。</p> <p>医用電子機器の誤動作をまねき、身体に著しい障害をもたらす恐れがあります。</p> <ul style="list-style-type: none">●ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器●人工心肺など生命維持用医用電子機器●心電図などの装着型医用電子機器 |
|---|---|

警告

次のような方は使用しない。

事故やケガ、体調不良の原因になります。下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

●アトピー性皮膚炎、脂漏性皮膚炎、湿疹など頭皮に皮膚疾患がある方 ●アレルギー体質で特に肌が敏感な方 ●シリコン製品などで皮膚にトラブルや障害をおこしたことがある方 ●急性疾患の方、悪性腫瘍のある方、感染症疾患の方 ●意思表示のできない方、麻痺および知覚障害の方 ●洗髪などにより頭皮にトラブルをおこしたことがある方 ●出血性疾患・血友病疾患などの血液異常の方 ●高血圧の方 ●目の病気・治療歴のある方 ●妊娠中・生理中の方（ホルモンバランスが不安定で肌トラブルの原因） ●薬（抗凝固剤等、血液が固まりにくくなる成分を含んだ薬）を服用中の方

下記のような場合や部位には使用しない。

事故や肌・身体トラブルの原因になります。

●整形手術をした部位 ●皮膚炎・過度の日焼けなど、頭皮に異常がある場合及びその部位 ●頭皮に傷・湿疹・腫れもの・化膿性疾患のある場合およびその部位 ●飲酒後や疲労の激しい場合

乳幼児やペットには使用しない。

事故やケガ、体調不良の原因になります。

定格電源DC5V2Aを超えるアダプターを使用しない。

電源が入らなくなるなどの故障の原因になります。

次に該当する方は使用しない。

髪の毛がからみつき、髪の毛を傷める原因になります。

●植毛をされている方 ●部分かつら（テープ貼りつけ、エクステンションを含む編み込みなど）を装着中の方


取扱説明書に記載されている用途以外には本製品を使用しない。

ケガや本体が故障する原因になります。







禁止





警告

| | |
|--|--|
|  必ず守る | <p>使用中に痛みを感じたり、気分が悪くなったり、肌に異常があらわれたら、ただちに使用を中止し、医師に相談する。 医師に相談のうえ指示に従ってください。</p> |
| | <p>子供や身体の不自由な人だけでの使用は避ける。 未成年者は保護者同意のうえ、保護者監視のもと使用する。 また、子供の手の届かない場所に保管する。 事故やケガ、体調不良の原因になります。</p> |
| | <p>初めて使用するときや慣れるまでは、必ず低速(L)モードで使用する。 事故やケガをする原因になります。</p> |
|  禁止 | <p>動作中にアタッチメントの間に指などを入れない。 ケガをする原因になります。</p> |
| | <p>使用時には本体を強く押しあてたり、早く動かしたりしない。 過度に1カ所に集中して使用しない。 ケガや本体が故障する原因になります。 痛みや異常を感じたときは、すぐに使用を中止してください。</p> |
|  必ず守る | <p>1部位1回5分以内、1日合計20分以内を目安に使用する。 頭皮に使用するとき、頭皮全体で合計5分以内を目安に使用する。 製品の過度の使用は肌を傷める原因となります。 また、髪が乾いた状態で長時間使用すると髪がからみつく原因となります。 万が一髪がからみついたときは、本体を停止させてから髪の毛を外してください。</p> |
| | <p>必ず全てのアタッチメントを取り付けた状態で使用する。 ケガをする原因になります。</p> |
| | <p>交流100V~240Vで使用する。 海外での使用の際は必ずプラグ形状と電圧を確認のうえ使用する。 ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。 火災・感電・故障の原因になります。</p> |

警告


| | |
|--|---|
|  <p>禁止</p> | <p>ACアダプターや充電コードについて</p> <ul style="list-style-type: none">●傷んだり、コンセントの差込がゆるいときは使用しない。●破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。●重いものをのせたり、挟みこんだりしない。●ぬれた手で抜き差ししない。 <p>感電やショート、発火の原因になります。</p> |
|  <p>必ず守る</p> | <p>本製品の充電時には必ず付属の充電台、ACアダプターを使用する。 充電コードは付属品または同じタイプ (type-c) のものを損傷がないか確認したうえで使用する。 故障や事故の原因になります。</p> <p>本体および充電台の充電端子に水が付着していないことを確認してから充電する。 感電やショートによる火災の原因になります。</p> |
|  <p>水場禁止</p> | <p>浴室内では絶対に充電しない。 感電やショートによる火災などの原因になります。</p> <p>充電台、ACアダプター、充電コードは水につけたり水洗いしない。 付属品は防水仕様ではありません。感電やショートの原因になります。</p> |
|  <p>必ず守る</p> | <p>本体を使用しないとき・掃除するときは必ず電源を切る。 充電台を掃除するときは必ずACアダプターをコンセントから外す。 感電やショートによる火災などの原因になります。</p> <p>コンセントからACアダプターを抜くときは、コードを引っ張らずにACアダプターを持つ。 感電やショートによる火災などの原因になります。</p> <p>本体、付属品に次のような異常・故障を発見したときは、直ちに使用を中止し 本体の電源を切る。充電中の場合にはコンセントからACアダプターを抜く。 破損や発火、事故やケガの原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none">●異音 ●異臭 ●異常発熱 ●けむりが出るなど |

警告


| | |
|---|---|
|  禁止 | <p>付属品の端子にピンやゴミなどを付着させない。 感電やショートによる火災などの原因になります。</p> |
| | <p>不安定な場所に置かない。また、本体や付属品を落としたりぶつけたりしない。 ケガや故障の原因になります。</p> |
| | <p>高温になる場所(火のそば、こたつ、布団、炎天下の車内など)で保管・使用しない。 加熱したり、火中に投下しない。 事故や部品の変形、故障の原因になります。</p> |
|  分解禁止 | <p>分解や修理、改造をしない。 火災・感電・ケガ・故障の原因になります。修理は弊社カスタマーサービスにご相談ください。</p> |
|  禁止 | <p>本体を水やお風呂の中に浸水させたまま放置しない。 本体はIPX7の防水仕様であり完全防水ではありません。故障の原因になります。</p> |
| | <p>ドライヤーやファンヒーターなどで本体や付属品を乾燥させない。 部品の変形、故障の原因になります。</p> |
| | <p>本体および付属品をアルコール・ベンジン・シンナー・除光液などの溶剤で拭かない。 故障や部品の割れ・変色などの原因になります。</p> |
|  必ず守る | <p>入浴剤入りのお湯や温泉では使用しない。万一、浸けてしまった場合は、水で十分に洗い流す。また、サウナなど高温多湿になる場所で使用しない。 においや変色・故障の原因になります。</p> |
| | <p>使用後は必ず本体の水分をしっかりと拭き取る。また、浴室など高温多湿の場所に放置せず湿気の少ないところに保管する。 本体がぬれたままの状態で放置すると、充電端子が腐食する原因になります。</p> <p>シャンプーや頭皮用トリートメント剤などを使用した後は、必ず本体を水洗いする。 本体の変色・変質・塗装はがれなどの原因になります。</p> |

各部の名称

【本体】


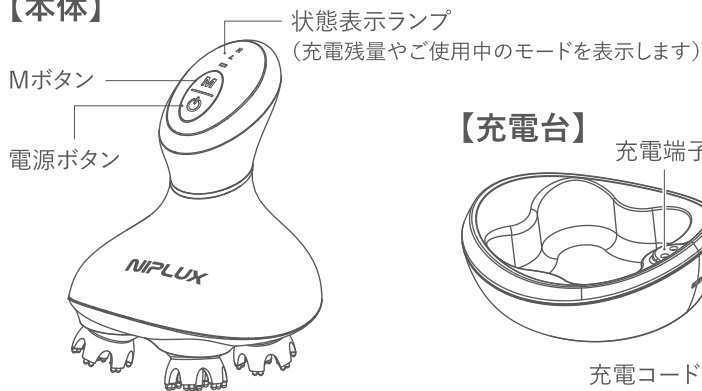


【充電台】

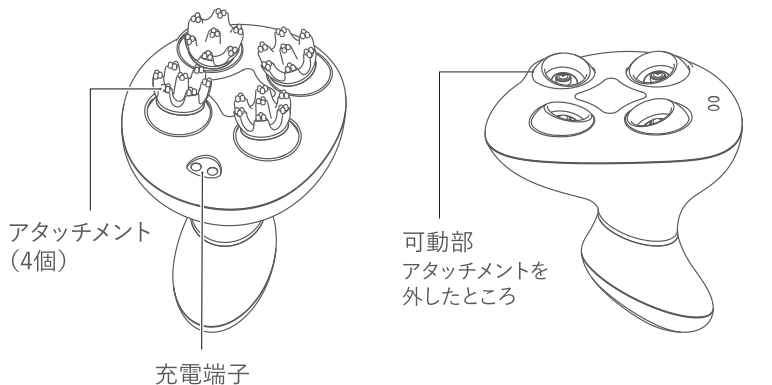

ご使用の前に


付属品の確認

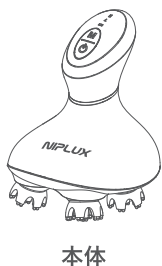

アタッチメント
(本体にセット済み)




交換用アタッチメント




掃除用ブラシ



充電台



ACアダプター



USB充電コード
(type-c)



取扱説明書

- ※本体・付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。
- ※本体は防水仕様のため入浴中でも使用可能ですが、完全防水ではないため水やお風呂の中に浸水させたまま放置しないでください。
- ※充電台、充電コード、ACアダプターは防水ではありません。
- 水がかからない風通しの良い場所で保管し、濡れた状態での充電や、浴室での充電は絶対にしないでください。

ご使用の前に

充電方法

初めてご使用されるときや充電残量が減ったとき(緑ランプ点滅時)は、本体の電源をオフにしてから充電をしてください。

お願い

必ず本体・アタッチメントの水分を拭き取り、完全に乾燥させてから充電台に置いてください。充電台は防水仕様ではありません。本体が湿った状態で充電台に置くと、故障の原因になります。


●充電時間の目安

| 充電時間 | 動作時間 |
|------|-------|
| 約2時間 | 約90分間 |

※充電推奨温度は15°C~35°Cです。
推奨温度外では充電時間がのびたり、充電出来ない場合があります。
※電池の残量や充電環境によって、充電時間や動作時間は大きく前後します。

I 付属の充電台、充電コード、ACアダプターを右図のように接続する。

※端子の形が一致するように、ゆっくりと根元まで押し込んでください。

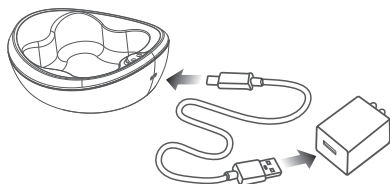

ご使用の前に

充電方法

2 ACアダプターを壁面コンセントに差し込む。

3 本体の充電端子が、充電台の充電端子に触れるように置く。

※充電の前に本体・アタッチメントの水分をふき取り、完全に乾燥させてください。

水分が残ったまま充電すると、製品の故障の原因になります。

緑色ランプ()について

| 充電残量:少 | 充電中 | 充電完了 |
|--------|----------|------|
| 点滅(速) | 点滅(ゆっくり) | 点灯 |

4 充電完了後、ACアダプターを壁面コンセントから抜く。

※緑ランプが点滅から点灯になったら、充電完了です。


ご使用方法

●使用推奨水温は5°C~42°Cです。




1 シャンプーで髪全体を泡立てる。

※乾いた髪でも、頭皮ケアやリラクゼーションとしてお使いいただけます。

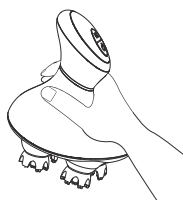

2 本体をしっかりと持つ。

※本体落下防止のため、手についたシャンプーを洗い流して持ってください。
本体が滑って落ちると、ケガ・故障の原因となります。

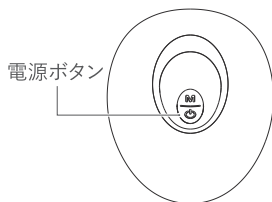

3 電源ボタンを押して電源をオンにし、好みのパターンを選択する。

※電源ボタンを押すたびに回転速度が(L/H)に切り替わります。
※“M”ボタンを押すたびに振動モードが切り替わります。

ご使用方法

●押し当てる → 矢印の方向にすべらせる




4 前頭部と側頭部をケアする。

- ①生え際に約5秒間軽くあてる。
- ②生え際から頭頂部へ約5秒間かけてゆっくり移動させる。


※①、②を2回ずつ繰り返します。

※注意：頭皮を痛める可能性があるため強く押し付けたり無理に動かしたりしないでください。

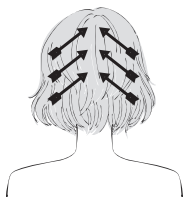

5 後頭部をケアする。

手順4と同じ方法で生え際から頭頂部へ向かってケアする。

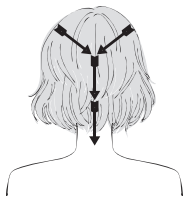

6 頭頂部と後頭部をケアする。

図の位置を頭頂部からえりあしに向かって、順に約5秒ずつ押し当てて移動する。

※頭皮全体で5分以内を目安に使用してください。
※シャンプーをしたままの長時間のご使用は髪のパサツキの原因にも繋がります。

ご使用方法


●ブラシの正しいあて方



ブラシ全体が
頭皮にあっている



ブラシの一部が
頭皮から浮いている

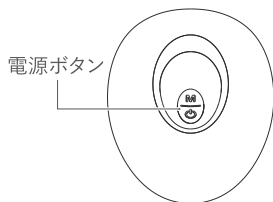

- 7 電源ボタンを約2秒長押しして電源をオフにする。
動作開始から10分で自動的に電源がオフになります。


※使用后、本体を清潔に保つために毎回お掃除をしてください。詳しくは、「お掃除のしかた」のページをご参照ください。

- 8 シャンプーを洗い流し、通常のお手入れ(トリートメントなど)をする。

お掃除のしかた

1 電源がオフになっていることを確認する。

2 本体についている髪の毛や汚れを水で洗い流す。

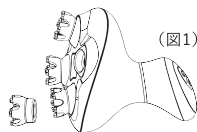



3 本体からアタッチメント(4つ)を取り外す。(図1参照)

※注意:アタッチメントが破れないようにやさしく取り外してください。

4 付属の掃除用ブラシを使って各部の汚れを落とした後、水で洗い流す。

※図2、3のように本体の可動部、アタッチメントなどを掃除してください。

※汚れが取れにくい場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。

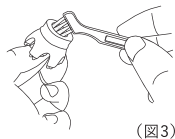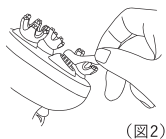

5 タオルなどの乾いた布で、本体・アタッチメント・アタッチメントを外した裏のネジの水分を拭き取り、直射日光の当たらない風通しの良い場所で乾燥させる。

※特に充電端子には水分が残らないように、綿棒などで拭き取ってください。

※湿ったままの状態では充電台にのせたり、放置しないでください。

においや変色・故障の原因となります。

6 本体・アタッチメントが乾燥したら、アタッチメントを本体に取り付ける。

※注意:アタッチメントが破れないようにやさしく取り付けてください。

保管のしかた

- 使用後は、必ず本体およびアタッチメントの水分を拭き取り、完全に乾燥させてから充電台に置いてください。

充電台は防水仕様ではありません。

本体が湿った状態で充電台に置くと、故障の原因になります。

充電が完了したらそのままにせず、本体を充電台からはずし、風通しの良い所で保管してください。

※濡れた状態で放置すると充電端子に錆が発生する恐れがあります。

ご使用方法をお守りいただくずに錆が発生した場合は、保証の対象外となります。

- 長期間使用しないときは、本体のお掃除をしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、ACアダプターや充電コードをコンセント等から抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管してください。また1カ月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。長期間充電せず放置すると充電ができなくなることがあります。

本製品(本体)はリチウムイオン電池を使用しています。
本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。



故障かなと思ったら

| Q | A |
|--------------|---|
| 充電ができません | 出力電圧が強すぎる可能性があります。 ACアダプターは5V2A以内のものを使用してください。 (スマートフォンなどの急速充電は出力が強すぎるため、故障の原因になる可能性があります。) |
| | 充電コード又はACアダプターの故障の可能性があります。 他のACアダプターや充電コードで充電をお試しください。 |
| | 充電口に付着物がないか確認してください。 充電端子に汚れがないか確認してください。 汚れがあればふき取って再度充電をお試しください。 |
| | 充電台を平らなところに置き、充電してください。 |
| | 本体の電源がオンになってないか確認してください。 充電しながらの使用はできませんので必ず電源を切ってから充電してください。 |
| 停止できません | 電源ボタンを2秒ほど長押ししてください。 |
| 異音が出ます | アタッチメントがしっかり装着しているか確認してください。 |
| | 付属のブラシを使用し、アタッチメント内部を清掃してください。 |
| 回転・振動が反応しません | 充電が不足している可能性があります。 充電を満タンにして再度お試しください。 |
| アタッチメントが外れます | アタッチメントの経年劣化です。 アタッチメントは消耗品ですので、弊社公式HPよりご購入ください。公式HPは表紙のQRコードを読み取っていただくとご覧いただけます。 |

商品仕様

| | |
|-------|---|
| ブランド | NIPLUX(ニップラックス) |
| 品名 | HEAD SPA(ヘッドSPA) |
| 定格電源 | DC 5V 2A |
| 消費電力 | 約8W(充電時) |
| 防水仕様 | IPX7 |
| 電池容量 | 1200mAh |
| 電源供給 | ACアダプター / モバイルバッテリー |
| 製品素材 | 本体:ABS樹脂、シリコン、PC/アタッチメント:シリコン 充電台:ABS樹脂 |
| セット内容 | 本体×1/充電台×1/交換用アタッチメント×4 掃除用ブラシ×1/USB充電コード×1/ACアダプター×1 取扱説明書兼保証書×1 |
| 本体寸法 | 約130×110×150mm(充電台を含む) |
| 化粧箱寸法 | 約170×185×120mm |
| 重量 | 本体:約317g / 充電台:約88g |
| 使用環境 | 環境温度0°C-40°C / 相対湿度≦80%RH |
| 生産国 | 中国 |

無償保証規定

1. 取扱説明書や本体貼付ラベル等に記載の注意事項に従いお取り扱いをし、保証期間内に故障した場合に無償修理または交換をいたします。

保証期間内の修理依頼は以下手順でまずはお問い合わせください。

※ご相談なく商品を弊社に送付されますと、ご購入履歴の確認ができず無償でのご対応ができかねる場合がございます。

※レシートの保管や注文番号の控えは本ページ下の「購入証明控え欄」をご活用ください。

●店舗購入の場合

レシートなど「販売店名」「お買い上げ日」が記載されたものと保証書をご持参のうえご購入店舗にご相談ください。

転居等によりご購入店舗へのご相談が難しい場合は、弊社カスタマーサービスへお問い合わせください。

(レシートは購入証明となりますので、対応完了後も大切に保管していただきますようお願いいたします。)

●ネット購入の場合

ご購入後に発行される【注文番号】をお控えの上、ご購入ショップのお問い合わせ窓口または弊社カスタマーサービスまでお問い合わせください。

2. 保証期間内でも次の場合には原則として有償となります。

- 取扱説明書や本体貼付ラベル等に記載の注意事項に従わずにお取り扱いを申しじた故障や破損
- ご自身で修理・改造をした場合
- フリーマーケットなど弊社正規のオンラインショップ・取扱店舗以外から購入した場合
- 保証書のご提示及び購入証明ができない場合
- 本体以外の付属品の消耗

購入証明控え欄

| 店舗購入の方 | ネット購入の方 |
|-------------------------|---|
| 販売店で発行されるレシートを貼付してください。 | 購入後に発行される【注文番号】と【購入ショップ名】をご記入ください。 購入履歴をご参照ください。 |
| | 注文番号： 購入ショップ名： |