

# NIPLIFE

## パネルヒーター

(折りたたみタイプ)

## 取扱説明書


保管用

保証書付

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
本製品をご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しく  
安全にお使い下さい。この取扱説明書には保証書がついています。  
お読みになられた後も、大切に保管して下さい。

NIPLUXシリーズについてのお問い合わせは公式サイトへ

[www.niplux.jp](http://www.niplux.jp)

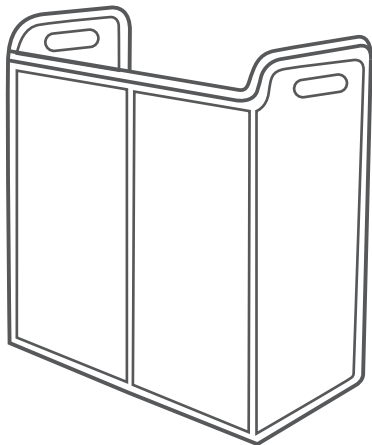

公式サイト



操作方法動画



# 目次



安全上のご注意 .....	04
セット内容 .....	10
各部の名称とはたらき .....	11
ご使用方法 .....	12
お手入れ・保管方法 .....	19
商品仕様 .....	20
故障かなと思ったら .....	21
無償保証規定 .....	23
保証書 .....	24

# 安全上のご注意

定められた手順に従って、無理のないで使用をお願いします。異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、カスタマーサービスまでお問い合わせください。故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。

次の図記号をよく理解し、安全上のご注意をお読みください。




## ■危害・損害の程度を示す図記号

 <b>危険</b>	取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容で、特に危害の程度が高いもの。
 <b>警告</b>	取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容。



## ■お守りいただく内容を示す図記号

 禁止	その行為を禁止する内容。	 必ず守る	実行しなければならない内容。
---	--------------	---	----------------



# 警告

 禁止	<p>取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。 ケガや本体が故障する原因になります。</p>
 分解禁止	<p>乳幼児やペットがいる場所で使用しない。 本体を倒したり、電源コードで遊んで傷つけたり、電源プラグをなめたりすると、思わぬ事故やケガ、感電の原因になります。</p>
 必ず守る	<p>分解や修理、改造をしない。 火災・感電・ケガ・故障の原因になります。修理は弊社カスタマーサービスにご相談ください。</p> <p>子どもや身体の不自由な方だけの使用は避け、保護者監視のもと使用する。 やけど、感電、ケガの原因になります。</p>



# 警告

	<p>電源コード・プラグについて</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない。</li><li>●破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。</li><li>●重いものを乗せ乱暴な扱いをしたり、挟み込んだりしない。</li><li>●ぬれた手で抜き差ししない。</li><li>●ゴミやホコリを付着させない。</li></ul> <p>感電やショート、発火の原因になります。</p>
禁止	<p>交流100V以外では使わない。 電源プラグは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。</p> <p>火災・感電・故障・異常発熱の原因になります。</p>
	<p>電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む。</p> <p>感電やショート、発火の原因になります。</p>
必ず守る	<p>コンセントから電源を抜くときは、コードを引っ張らず電源プラグを持つ。</p> <p>感電やショートによる火災などの原因になります。</p> <p>本体に次のような異常・故障を発見したときは、直ちに使用を中止し、本体の電源を切って電源プラグを抜く。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●異音 ●異臭 ●異常発熱 ●けむりが出る など。破損や発火、事故やケガの原因になります。</li></ul>

# 警告



 <p>必ず守る</p>	<p>発熱面が地肌や衣服、履物などに触れないようにする。 やけど、思わぬ事故の原因になります。</p>
 <p>禁止</p>	<p>高温になる場所(火のそば、こたつ、布団、炎天下の車内)やホコリのある場所で保管・使用しない。加熱したり、火中に投下しない。 事故や部品の変形、故障の原因になります。</p>
	<p>不安定な場所で使用しない。 また、本体や付属品を落としてぶつけたり、横にして物を載せたりして傷つけない。 ケガや本体が故障する原因になります。</p>
	<p>電源コードを束ねて通電しない。 過熱してやけどや火災の原因になります。電源コードは必ず伸ばして使用してください。</p>
	<p>ドライヤーやファンヒーターなどで本体や付属品を乾燥させない。 部品の変形・故障の原因になります。</p>
	<p>本体および付属品をアルコール・ベンジン・シンナー・除光液などの溶剤で拭かない。 故障や部品の割れ、変色などの原因になります。</p>

# 警告

 <p>必ず守る</p>	<p>お手入れや移動の際は必ず電源を切って、電源プラグをコンセントから抜き、必ず本体が冷めてからおこなう。 やけどや故障、思わぬ事故の原因になります。</p>
 <p>禁止</p>	<p>座布団やホットカーペットとして使用しない。 やけどや故障、思わぬ事故の原因になります。</p>
	<p>就寝中に使用しない。 火災や思わぬ事故の原因になります。</p>
	<p>スプレー缶などを本体の上や近くに置かない。 爆発のおそれがあります。</p>
	<p>リモコンやパソコン、携帯電話など精密機器を本体の上や近くに置かない。 機器の故障の原因になります。</p>
	<p>ナフタリンなどの防虫剤を使用しない。 コントローラーが破損し、火災の原因になります。</p>



# 警告

 <p>必ず守る</p>	<p>外出の際や、使用しない時は必ず電源を切って、コンセントから電源プラグを抜く。 発火、感電の原因になります。</p>
 <p>禁止</p>	<p>本体および電源コード・プラグを水につけたり、浴室などの水回りや湿気の多い場所や屋外で使用しない。 火災や感電、ケガの原因になります。</p>
	<p>付属品以外のひざ掛けを使用しない。衣類や燃えやすいものの近くで使用しない。 使用しない時は必ず電源を切り、ひざ掛けをかぶせたまま放置しない。 火災の原因になります。</p>
	<p>ソファなど、特に革や布製品に密着させて使用しない。 思わぬ事故や火災、革や布が傷む原因になります。</p>

# セット内容



ヒーター本体



×2個

スタンド



ひざ掛け



収納バンド




取扱説明書兼保証書

※本書に記載のイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。


# 各部の名称とはたらき

## コントローラー

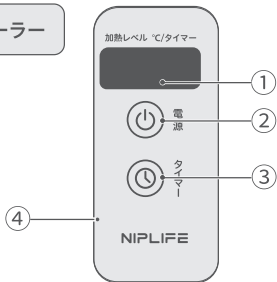


- ①液晶画面
- ②電源/レベル ボタン
- ③タイマー設定ボタン
- ④コントローラー
- ⑤取っ手
- ⑥電源コード
- ⑦電源プラグ


## ヒーター本体/内側

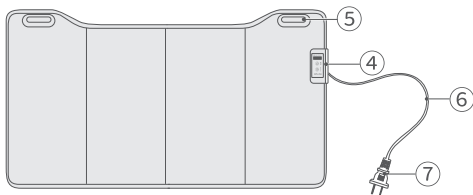

## ヒーター本体/外側

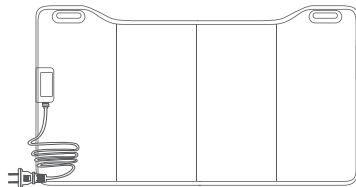

# ご使用方法

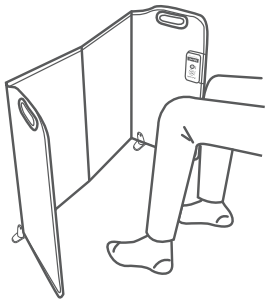


## 1 | 本体を床に立てる

収納バンドを外して本体にスタンドを装着し、コントローラーの液晶画面が内側になるようにして床に立ててください。

※上下を逆さまにして使用しないでください。

※必ず内側と外側を確認し、折り目と逆に折ろうとしないでください。

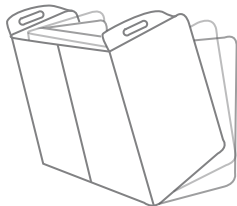

本体が45度以上傾くと安全機能が働き、液晶画面に「EE」と表示され加熱が停止します。本体を垂直に立て直すと、表示は戻り、加熱も再開します。


# ご使用方法

## 2 | 電源プラグをコンセントに差し込む

電源プラグをコンセントに差し込むと、液晶に「88:88」が表示されます。

※コードはほどき、束ねたまま使用しないでください。

※電源プラグやコンセントにホコリや汚れがあれば、柔らかい布で拭き取ってから接続してください。  
火災の原因になります。

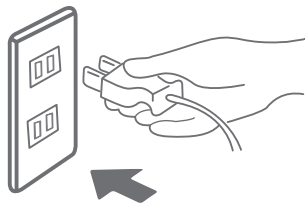

# ご使用方法

## 3 | 電源ボタンを長押しして電源をオンにする

※加熱レベル1で動作を開始します。

※タイマー設定をしない場合、電源を入れてから約4時間後に自動停止します。


※地肌に本体が接触しないようにしてください。



# ご使用方法

## 4 | レベルを設定する

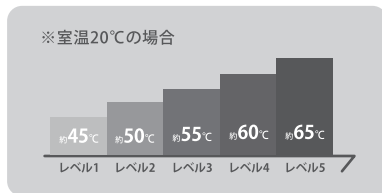

- 電源ボタンを短押しするとレベルを調整できます。  
お好みに合わせて加熱レベルを設定してください。
- 加熱による温度の上昇中は、レベルの右横のランプ【■】が増減し、規定温度に達すると加熱を停止し点滅から点灯に変わります。
- 本体動作中は、規定温度を保つため加熱と停止を繰り返します。



※初めてご使用される方は加熱レベル1からご使用ください。慣れたら徐々にレベルを上げてください。  
※65°Cを超えると、自動で加熱が止まります。温度上昇が止まらなると感じた場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

# ご使用方法

## 5 | タイマーを設定する

-  ボタンを短押しすると、2時間、4時間、6時間、8時間(2H/4H/6H/8H)からタイマーを選択できます。初めは4時間で設定されています。
- タイマー時間を設定後、5秒間操作がない場合、液晶画面は温度表示に切り替わります。
- 残りの動作時間を確認する場合は、 ボタンを短押しすると1時間単位で残りの動作時間を表示します。



自動停止タイマー  
2H/4H/6H/8H





# ご使用方法

## 6 | ひざ掛けは付属のものを使用する



お好みで、付属のひざ掛けを使用してください。

※発熱面に衣類や布など燃えやすいものが触れないようにしてください。

※使用しない時は必ず電源を切り、ひざ掛けをかぶせたまま放置しないでください。

※ソファなどの布や革製品の付近で使用しないでください。

※外側の面も衣類や布などが圧迫するように密着すると危険です。ブランケットを上から足にかけて軽く掛ける程度(圧迫していない状態)なら問題ありません。

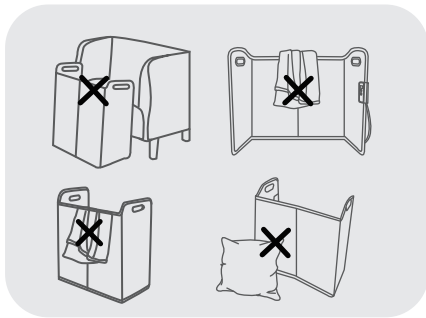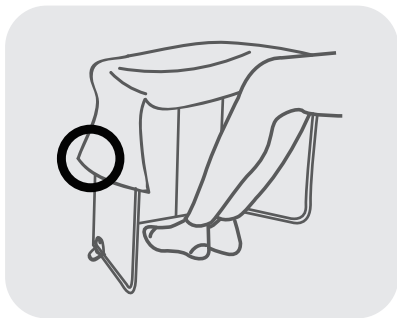


# ご使用方法

## 7 | 電源ボタンを長押しして電源をオフにする

使用後は電源をオフにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。

※本体が冷めたことを確認してから移動やお手入れをおこなってください。

※設定したタイマー時間になると、自動的に電源がオフになります。

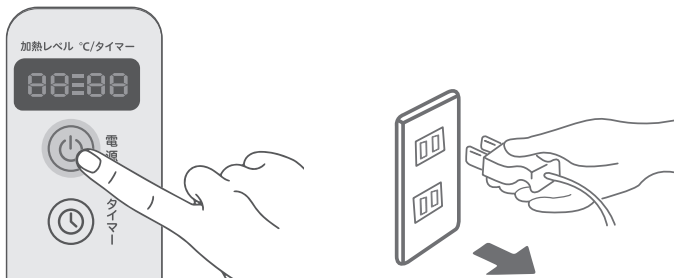

# お手入れ・保管方法

## お手入れ方法

- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからおこなってください。
- 本体および電源コードは絶対に水洗いしないでください。
- 発熱面のホコリやごみは掃除機や粘着式のカーペットクリーナーで取り除いてください。
- 汚れがひどい場合は、ぬるま湯で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布を固く絞って拭き、最後から拭きをしてよく乾かしてください。
- 変色などの防止のため、アルコール、ベンジン、シンナー、除光液などは使用しないでください。

## 保管の仕方

- 必ず本体が冷めたことを確認してから、折りたたみ、電源プラグをコンセントから抜き保管してください。
- 持ち運びや移動の際は、必ず取っ手を持って動かしてください。電源コードやコントローラーなどの取っ手以外の場所を持って移動させないでください。
- 長期間使用しない時は、お手入れをしてから本体を折りたたみ、スタンドを全て外して袋や箱に収納してください。ちりやホコリが付着しないように保管をしてください。
- 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 長期間保管後は、電源コードや操作部の破損など、本体異常がないか確認してからご使用ください。

# 商品仕様

ブランド	NIPLIFE (ニップライフ)
品名	NIPLIFEパネルヒーター (折りたたみタイプ)
定格電圧	100V
定格消費電力	約150W
定格周波数	50/60Hz
セット内容	ヒーター本体×1/ひざ掛け(約60×100cm)×1/スタンド×2 取扱説明書兼保証書×1/収納用バンド×1
本体寸法	約W52×H51×D26cm 折り畳み時:約W26×H51×D3.5cm
化粧箱寸法	約W29×H58.5×D6.5cm
電源コードの長さ	約150cm
重量	本体:約1.56kg
温度調整	5段階
製品素材	ヒーター本体:ポリエステル、ポリプロピレン、ABS樹脂 / スタンド:ABS樹脂 / ひざ掛け:ポリエステル100%
生産国	中国

# 故障かなと思ったら

Q	A
温かくならない	<p>電源が入っていない可能性があります。電源ボタンを長押しして液晶表示を確認して、加熱レベルの設定をおこなってください。</p>
	<p>エアコンなど風が直接当たる場所で使用していると、温かさを感じにくい場合がございます。本体に風が当たりにくい場所でご使用ください。</p>
	<p>購入直後や毎年の使い始めや、環境温度が低い、本体が湿気を含んでいる場合、設定温度に達するまでに通常より時間がかかる場合がございます。使用にともない解消します。</p>
	<p>外側を使用していないか確認してください。</p>
運転中に停止した	<p>設定したタイマーによって自動で電源が切れます。タイマー設定をしない場合でも、電源を入れてから約4時間後に自動停止します。</p>
	<p>本体が45度以上傾くと安全機能が働き、液晶画面に「EE」と表示され加熱が停止します。本体を垂直に立て直すと、表示画面は戻り加熱も再開します。</p>
	<p>過熱の際は、安全機能が働き液晶画面に「E2」と表示され、その後自動的に電源が切れます。本体が冷めた後、電圧が定格を超えていないか確認してから再起動してください。</p>

# 故障かなと思ったら

Q	A
電源が入らない	電源プラグがコンセントに奥まで差し込まれていない可能性があります。 電源プラグが奥までしっかり差し込まれているか確認してください。
においがする	開封後すぐは、プラスチックなどのおいがすることがありますが、使用にともないにおいはしなくなります。
操作ができない	定格電圧を越えているため、安全機能が働いて操作がロックされている可能性があります。 電源ボタンを長押しして本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。本体が冷めたことを確認してから、電圧をお確かめのうえ、再度お試しください。
	液晶画面に「E1」と表示されている場合は、本体がショートしている可能性があります。 電源ボタンを長押しして本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、カスタマーサポートまでご連絡ください。