


# NIPLUX

## WAISTUPREMS

### 取扱説明書

保管用

保証書付

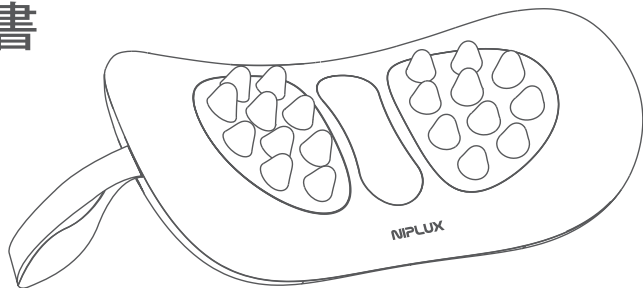

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
本製品をご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しく  
安全にお使い下さい。この取扱説明書には保証書がついています。  
お読みになられた後も、大切に保管して下さい。

NIPLUXシリーズについてのお問い合わせは公式サイトへ

[www.niplux.jp](http://www.niplux.jp)



公式サイト



操作方法動画

# 目次

ご使用の前に	03
安全上のご注意	04
各部の名称とはたらき	10
充電について	12
ご使用方法	13
モード別オシログラム	18
お手入れ・保管方法	19
商品仕様	20
故障かなと思ったら	21
無償保証規定	23
保証書	24

# ご使用の前に必ずご確認ください

商品には万全を期しておりますが、万一セット内容に不足がございましたら、当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。

## セット内容

- 本体 ..... 1台
- リモコン ..... 1台
- USB充電コード (Type-c) ..... 1本
- 取扱説明書兼保証書 ..... 1部

※デザインおよび仕様については予告なしに変更することがあります。

※本書に記載のイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。



※本製品は一般家庭用機器です。医療機器ではありません。

# 安全上のご注意

定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、カスタマーサービスまでお問い合わせください。故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。

次の図記号をよく理解し、安全上のご注意をお読みください。

## ■危害・損害の程度を示す図記号

 <b>危険</b>	取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容で、特に危害の程度が高いもの。
 <b>警告</b>	取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容。

## ■お守りいただく内容を示す図記号

 禁止	その行為を禁止する内容。	 必ず守る	実行しなければならない内容。
---	--------------	---	----------------

# 危険



禁止

次のような医用電子機器を使用している人は使用しない。

医用電子機器の誤動作をまねき、身体に著しい障害をもたらす恐れがあります。

- ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
- 人工心肺など生命維持用医用電子機器
- 心電計などの装着型医用電子機器

# 警告



禁止

視覚障害のある方は1人で使用しない。

ケガや体調不良の原因になります。

他の低周波/高周波医療機器と同時に使用しない。

事故やケガの原因になります。

乳幼児や子供、自分で意思表示できない方の手の届く場所に保管したり、使用させない。  
ペットには使用しない。

事故やケガ、体調不良の原因になります。

医師からマッサージを禁じられている方は使用しない。

事故やケガ、体調不良の原因になります。

例：血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症など

次のようなときは使用しない。

- 疲労が激しい時
  - 飲酒後
  - 食前、食後の1時間
  - 睡眠中
  - 皮膚に異常のある時
  - 運転中
- 事故やケガ、体調不良の原因になります。

# 警告



禁止

塗り薬(スプレー式などを含む)や湿布と併用しない。

肌トラブルや体調不良の原因になります。



必ず守る

次のような方は医師と相談して使用する。

事故やケガ、体調不良の原因になります。

下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

●悪性腫瘍のある方 ●心臓疾患、急性疾患、感染症疾患のある方 ●血行障害、毛細血管拡張、血圧に異常のある方 ●薬を服用中の方 ●妊娠中、生理中、出産直後の方 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 ●肌に傷や湿疹、はれもの、過度の日焼けなど異常のある方 ●体調が優れない方 ●発熱している方 ●骨折、骨粗しょう症、ねんざ、肉離れ、むち打ち症、頸椎損傷、椎間板ヘルニア、痛風などの急性疾患(疼痛性)のある方 ●医療機関で治療中の方 ●かつて治療や手術を受けたところ、または疾患部へ使用する方 ●体力が極端に衰えた方 ●自ら意思表示ができない方や操作が行えない方 ●神経障害、皮膚知覚障害、アレルギー体質、皮膚病、アトピー性皮膚炎、敏感肌の方 ●脳神経に異常がある方(てんかんなど) ●刺青(タトゥー)を入れている部位に使用する方 ●急性外傷によるむくみ、細菌感染、その他特殊な炎症が疑われる方

使用中、身体に異常を感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談する。

医師に相談のうえ指示に従ってください。

本体、充電コードに次のような異常・故障を発見したときは、直ちに使用を中止し電源を切る。

充電中の場合は充電コードを抜く。

●異音 ●異臭 ●異常発熱 ●けむりが出る など。 破損や発火、事故やケガの原因になります。

交流100V~240Vで使用する。海外での使用の際は必ずプラグ形状と電圧を確認のうえ使用する。

ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。

火災・感電・故障の原因になります。

# 警告



必ず守る

充電コードは付属品または同じタイプ (type-c) のものを損傷がないか確認したうえで使用する。  
故障や事故の原因になります。

充電コードは

●先端部分を持ち、コードを引っ張らない。●濡れた手で抜き差ししたり、水分を付着させない。  
●収納時に本体などに巻きつけない。●破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。●重いものを  
のせ無理な扱いをしたり、挟み込んだりしない。●傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しない。  
感電やショート、発火の原因になります。

充電コードや本体の差込口、隙間などに異物や水分を付着させない。  
事故やケガ、故障の原因になります。



禁止

定格電源DC5V2Aを超えるアダプターを使用しない。  
電源が入らなくなるなどの故障の原因になります。

高温になる場所 (火のそば、こたつ、布団、炎天下の車内など) で保管・使用しない。  
加熱したり、火中に投下しない。  
事故や部品の変形、故障の原因になります。

使用しない時は必ず電源を切り、長時間の加熱を避ける。  
通電・温熱部分に破損がないか定期的に確認をする。  
事故や故障の原因になります。

# 警告

 禁止	<p>不安定な場所で保管しない。本体や付属品に重いものを置いたり、落としたりぶつけたりしない。 ケガや本体が破損、故障する原因になります。</p>
	<p>本体および充電コードを水につけたり、浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない。 また、ぬれた身体に使用しない。 火災や感電、ケガの原因になります。</p>
	<p>取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。 本製品は腰用です。事故やケガ、故障の原因になります。</p>
	<p>突起部分に故意に力を加えたり、むやみに体重をかけない。 ケガや故障の原因になります。</p>
	<p>布団の中や、毛布などをかぶせて使用しない。 本体内部が高温になる場合があります。</p>
 分解禁止	<p>分解や修理、改造をしない。 火災・感電・ケガ・故障の原因になります。修理は弊社カスタマーサービスにご相談ください。</p>
 必ず守る	<p>平らな場所において使用する。 故障の原因になります。</p>
	<p>本製品を使用するときは、アクセサリ類を外す。 事故やケガの原因になります。</p>



# 警告



必ず守る

お手入れする際は必ず電源を切る。

感電や故障の原因になります。

初めて使用するときや慣れるまでは、短時間及び、EMSレベル1、加熱弱めから使用する。

強い刺激になれていないとケガの原因になります。

1回の使用時間は15分以内とする。また、同一箇所への連続使用は避ける。

長時間の連続使用は必要以上の刺激となりケガの原因になります。

連続使用の間隔は少なくとも1時間以上あける。

長時間の連続使用は必要以上の刺激となりケガの原因になります。

本製品を使用するとき、刺激が強いと感じた場合は電源ボタンを長押しして電源をオフにする。  
または商品を直接外す。

事故やケガ、体調不良の原因になります。

長期間（1ヶ月以上）本製品を使わない場合は、箱に入れて保管する。

故障の原因になります。



禁止


本製品を診断・治療目的で使用しない。

本製品は一般家庭用機器であり、医療機器ではありません。

通院や服薬を行っている場合は必ず医師にご相談の上で使用ください。


# 各部の名称とはたらき

## 本体

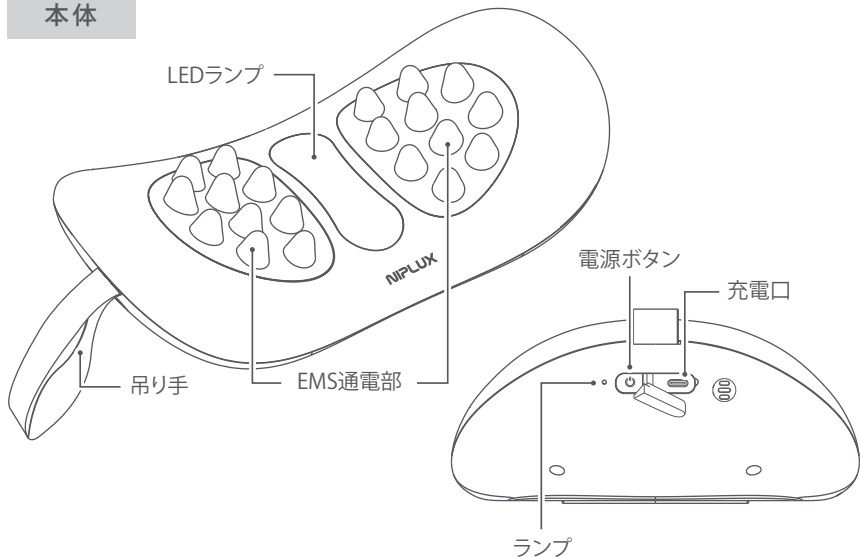

# 各部の名称とはたらき

## リモコン

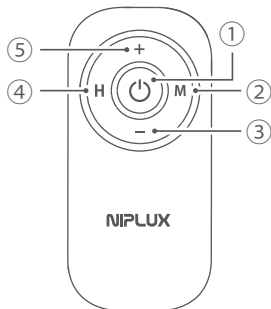

- ① 電源ボタン
- ② Mボタン(モードボタン)
- ③ -ボタン
- ④ Hボタン(加熱ボタン)

⑤ +ボタン

⑥ 電池絶縁シート

※ご使用前にこのシートを引き抜いてください。


⑦ 電池カバー

⑧ リチウム電池(CR2032)


※電池を水で濡らしたり、濡れた手で触らないでください。  
液漏れした時は、直ちに使用を中止してください。



⑥

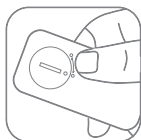

⑦

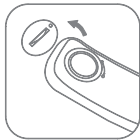


⑧

# 充電について

## 充電方法

- 初めてご使用になる時や、「バッテリー残量が少なくなっています」という音声流れ、ランプが点滅した場合は、本体の電源をオフにしてから充電してください。
- 充電をするとランプが**橙色**に点灯します。充電中は使用できません。
- 充電が終わるとランプが**緑色**に点灯します。
- 充電する際は、**DC5V2A 以内**の AC アダプターを使用してください。
- 2～3 時間の充電で高いレベルで約 4 回使用可能です。
- AC アダプターは付属していません。

シリコンキャップを外し、USB-typeCの端子を繋げて充電してください。

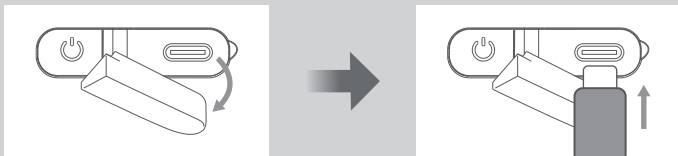


※使用するレベル・モード、充電環境によって充電時間や動作時間は大きく異なります。

※初めての充電や長時間不使用の場合、充電後の電池持続時間が短い場合があります。何度か使用すると正常に戻ります。

# ご使用方法

## ボタン操作一覧


### ■本体

	長押し	短押し
	電源オン/オフ	—

### ■デフォルト設定

EMS	レベル1
モード	オート
加熱	加熱オフ

### ■リモコン

	長押し	短押し
	電源オン/オフ	—
<b>+</b>	—	EMSレベル+
<b>—</b>	EMSオフ	EMSレベルー
<b>H</b>	—	加熱レベル切替
<b>M</b>	音声オン/オフ	モード切替

※LEDのオフはできません。

# ご使用方法

## ！注意 ● NOTICE


EMSの感じ方は個人差がございます。  
万が一、強い痛みを感じたり、気分が悪くなったりした場合は  
ただちに使用を中止してください。

### 電源オン

## 1 | 本体の「」ボタンを長押しで電源をオンにする

※初めに使う際、または前回使用して2分以上経過している場合、本体から電源を入れてください。リモコンから電源オンにできません。

※前回電源をオフにしてから2分以内であればリモコンから電源をオンにできます。(長押し)

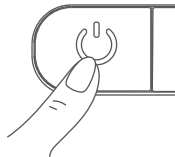

# ご使用方法

## 本体を装着


### 2 | 腰に(直接肌に)装着する

EMS電極部が肌にしっかりと当たるように装着してください。地肌が乾燥しているとEMSを感じにくい場合や、ピリつきを感じる場合がございますので、必ずお肌が保湿された状態でご使用ください。

※水やジェルで地肌を保湿するとよりEMSを感じやすくなります。

※水やジェルは本体に直接塗布しないでください。  
隙間に入ると故障の原因になります。

※オイルは通電しないので使用しないでください。

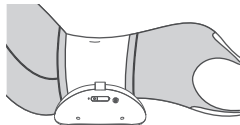

※衣類の上からはご使用いただけません。


## モード選択

### 3 | 「M」ボタンを短押ししてモードを切り替える

ボタンを短押しするたびにモードが下図の順番で切り替わります。

オートモード → モード1 → モード2 → モード3 → モード4

モードを切り替えるたびに、EMSの強さはレベル1にリセットされます。  
再度お好みのEMSレベルを選択してください。

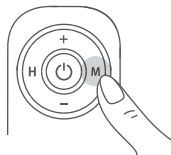


# ご使用方法

## EMS強さ選択

### 4 | 「+/-」ボタンを短押ししてEMSの強さを選択する

EMSのレベルは0から16まで選択可能です。

初めてお使いになる場合は安全のため必ずレベル1からお試してください。

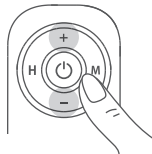

## 加熱レベル選択

### 5 | 「H」ボタンを短押しして加熱レベルを切り替える

加熱オフ・加熱弱め・加熱強めからお選びください。

加熱レベルの温度目安	
加熱オフ	—
加熱弱め	38±3℃
加熱強め	42±3℃



※初めてご使用される場合や敏感肌の方は、必ず加熱弱めから使用して下さい。

※ご使用環境によって温度が前後する場合があります。




# ご使用方法

## 音声オン/オフ

### 6 | 「M」ボタンを長押しして音声のオン/オフを切り替える

※音声オフで終了した場合、次回起動時は音声オンで開始します。

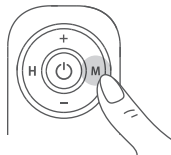


## 電源オフ

### 7 | 「⏻」ボタンを長押しして本体の電源をオフにする

15分使用后、自動的に電源がオフになります。

使用後は必ずお手入れをしてください。

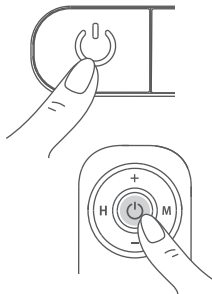

# モード別オシログラム

■オートモード

〈5 - 100Hz〉



■モード1

〈6 - 53Hz〉



■モード2

〈2 - 90Hz〉



■モード3

〈2 - 10Hz〉



■モード4

〈2 - 90Hz〉



# お手入れ・保管方法

## お手入れ方法

- 本体、および充電コードは絶対に水洗いしないでください。
- 本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。  
汚れがひどい場合は、ぬるま湯でうすめた中性洗剤にやわらかい布を浸して、よく絞って拭き、最後から拭きをしてください。
- 変色などの防止のため、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。

## 保管の仕方

- 使用しないときは、本体の電源をオフにしてください。充電が完了したら充電コードをACアダプターや本体から抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管してください。また1カ月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。長期間充電せず放置すると充電ができなくなることがあります。
- 長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。

本製品(本体)はリチウムイオン電池を使用しています。  
本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。



## 商品仕様

ブランド	NIPLUX (ニップラックス)
品名	WAISTUPREMS (ウエスタプレミス)
定格電源	DC 5V 2A
消費電力	約24.42W (充電時)
電源供給元	ACアダプター / モバイルバッテリー
セット内容	本体×1/リモコン×1/USB充電コード×1/取扱説明書兼保証書×1
本体寸法	約335×176.5×80.5mm
化粧箱寸法	約375×203×97mm
重量	本体:約915g/リモコン:約21g
電池容量	2200mAh
使用環境	環境温度-5℃~40℃ / 相対湿度≤80%RH
製品素材	本体:シリコン、ABS樹脂、PC / リモコン:ABS樹脂、PC / 吊り手:ナイロン
生産国	中国

# 故障かなと思ったら

Q	A
充電ができない	出力電圧が強すぎる可能性があります。 ACアダプターは5V2A以内のものを使用してください。
	充電コード又はACアダプターの故障の可能性があります。 他のACアダプターや充電コードで充電をお試してください。
	充電口に付着物や破損がないか確認してください。
	本体の電源がオンになっていないか確認してください。 充電しながらの使用はできませんので必ず電源を切ってから充電してください。
音声ガイダンスが鳴らない	「M」ボタンを長押しし、音声がおフになっていないか確認してください。
EMSが感じられない	正しく電源が入っていること、衣服などが機器に当たっていないかご確認ください。

# 故障かなと思ったら

Q	A
運転中に停止した	起動してから、約15分経過するとタイマー機能がはたらき、自動的に運転が停止します。故障ではありません。
リモコンが反応しない	リモコンと本体が接続できていない可能性があります。 下記手順に従って接続をお試ください。 ①本体の電源ボタンで電源を入れる ②本体の電源を切る ③本体の電源ボタンを3回連続で短押しする ④本体のランプが橙色点滅する ⑤リモコンの「H」ボタンを本体の近くで長押しする ⑥本体のランプが橙色点灯になると、接続完了
電源が入らない	充電中は使用できません。 充電コードを外して再度電源を入れてください。