


NIPLUX

NECK PREMS

取扱説明書

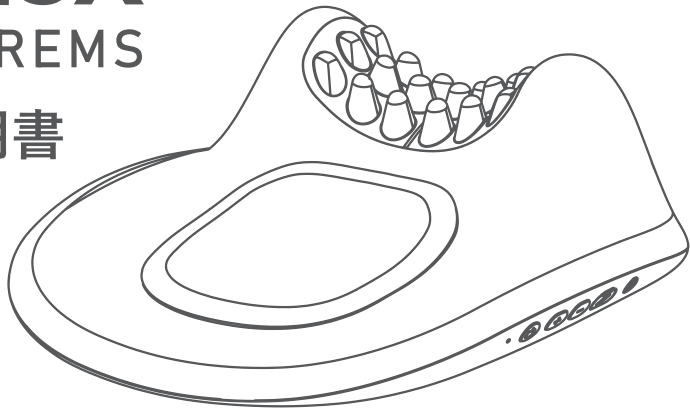

保管用

保証書付

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品をご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しく
安全にお使い下さい。この取扱説明書には保証書がついています。
お読みになられた後も、大切に保管して下さい。

NIPLUXシリーズについてのお問い合わせは公式サイトへ

www.niplux.jp



公式サイト



操作方法動画

目次

ご使用の前に	03
安全上のご注意	04
各部の名称とはたらき	09
充電方法	11
使用方法	12
モード別オシログラム	18
お手入れ・保管方法	19
商品仕様	20
故障かなと思ったら	21
無償保証規定	23
保証書	24

ご使用前に必ずご確認ください

商品には万全を期しておりますが、万一セット内容に不足がございましたら、当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。

セット内容

- 本体 (ニップラックス ネックプレミス)1台
- リモコン1台
- USB充電コード (Type-c)1本
- 取扱説明書兼保証書1部

※本書に記載のイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

※本製品は一般家庭用機器です。医療機器ではありません。

安全上のご注意

定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、カスタマーサービスまでお問い合わせください。故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。

次の図記号をよく理解し、安全上のご注意をお読みください。

■危害・損害の程度を示す図記号

 危険	取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容で、特に危害の程度が高いもの。
 警告	取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容。

■お守りいただく内容を示す図記号

 禁止	その行為を禁止する内容。	 必ず守る	実行しなければならない内容。
---	--------------	---	----------------

危険



禁止

次のような医用電子機器を使用している方は使用しない。

医用電子機器の誤動作をまねき、身体に著しい障害をもたらす恐れがあります。

- ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
- 人工心肺など生命維持用医用電子機器
- 心電計などの装着型医用電子機器

警告



禁止

視覚障害のある方は1人で使用しない。

ケガや体調不良の原因になります。

他の低周波/高周波医療機器と同時に使用しない。

事故やケガの原因になります。

乳幼児や子供、自分で意思表示できない方の手の届く場所に保管したり、使用させたりしない。
ペットには使用しない。

事故やケガ、体調不良の原因になります。

医師からマッサージを禁じられている方は使用しない。

事故やケガ、体調不良の原因になります。

例：血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症など

次のようなときは使用しない。

- 疲労が激しい時
 - 飲酒後
 - 食前、食後の1時間
 - 睡眠中
 - 皮膚に異常のある時
 - 運転中
- 事故やケガ、体調不良の原因になります。

警告

次のような方は医師と相談して使用する。

事故やケガ、体調不良の原因になります。

下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

●悪性腫瘍のある方 ●心臓疾患、急性疾患、感染症疾患のある方 ●血行障害、毛細血管拡張、血圧に異常のある方 ●薬を服用中の方 ●妊娠中、生理中、出産直後の方 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 ●肌に傷や湿疹、はれもの、過度の日焼けなど異常のある方 ●体調が優れない方 ●発熱している方 ●骨折、骨粗しょう症、ねんざ、肉離れ、むち打ち症、頸椎損傷、椎間板ヘルニア、痛風などの急性疾患（疼痛性）のある方 ●医療機関で治療中の方 ●かつて治療や手術を受けたところ、または疾患部へ使用する方 ●体力が極端に衰えた方 ●自ら意思表示ができない方や操作が行えない方 ●神経障害、皮膚知覚障害、アレルギー体質、皮膚病、アトピー性皮膚炎、敏感肌の方 ●脳神経に異常がある方（てんかんなど） ●刺青（タトゥー）を入れている部位に使用する方

使用中、身体に異常を感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談する。

医師に相談のうえ指示に従ってください。

本体、充電コードに次のような異常・故障を発見したときは、直ちに使用を中止し電源を切る。

充電中の場合は充電コードを抜く。

破損や発火、事故やケガの原因になります。 ●異音 ●異臭 ●異常発熱 ●けむりが出るなど

交流100V～240Vで使用する。海外での使用の際は必ずプラグ形状と電圧を確認のうえ使用する。

火災や感電、故障の原因になります。

使用しない時は必ず電源を切り、長時間の加熱を避ける。

EMS通電部に破損がないか定期的に確認をする。

事故や故障の原因になります。

充電コードは付属品を使用する。

出力が10Wより大きい充電コードを使用すると故障や事故の原因になります。



必ず守る

警告



- 充電コードは
- 先端部分を持ち、コードを引っ張らない。
 - 濡れた手で抜き差ししたり、水分を付着させたりしない。
 - 収納時に本体などに巻きつけない。
 - 破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。
 - 重いものをのせ無理な扱いをしたり、挟み込んだりしない。
 - 傷んでいるとき、差し込みがゆるいときは使用しない。

感電やショート、発火の原因になります。

充電コードや本体の差込口、隙間などに異物や水分を付着させない。
事故やケガ、故障の原因になります。

定格電源DC5V2Aを超えるアダプターを使用しない。
ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。
電源が入らなくなるなどの故障の原因になります。

高温になる場所(火のそば、こたつ、布団、炎天下の車内など)で保管、使用しない。
加熱したり、火中に投下したりしない。
事故や部品の変形、故障の原因になります。


取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。
本製品は首用です。事故やケガ、故障の原因になります。

不安定な場所で保管しない。本体や付属品に重いものを置いたり、落としたりぶつかけたりしない。
ケガや本体が破損、故障する原因になります。


警告

 禁止	本体および充電コードを水で濡らさない。浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない。 濡れた身体に使用しない。 火災や感電、ケガの原因になります。
	突起部分に故意に力を加えたり、むやみに体重をかけたりしない。 ケガや故障の原因になります。
	布団の中や、毛布などをかぶせて使用しない。 本体内部が高温になる場合があります。
 分解禁止	分解や修理、改造をしない。 火災や感電、ケガや故障の原因になります。修理は弊社カスタマーサービスにご相談ください。
 必ず守る	本体を装着する前、あるいは肌から離す前に必ず電源をオフにする。 通電中に本体を動かすと、ショックを受ける恐れがあります。
	平らな場所において使用する。 立った状態や無理な体勢での使用は、故障やケガの原因になります。
	本製品を使用するときは、アクセサリ類を外す。 事故やケガの原因になります。
	お手入れする際は必ず電源を切る。 感電や故障の原因になります。
	初めて使用するときや慣れるまでは、短時間及び、EMSレベル1、加熱弱めから使用する。 強い刺激になっていないとケガの原因になります。
	1回の使用時間は15分以内とする。また、同一箇所への連続使用は避ける。 長時間の連続使用は必要以上の刺激となりケガの原因になります。

各部の名称とはたらき

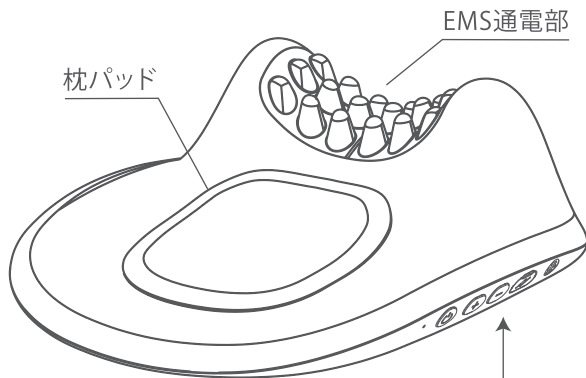


本体

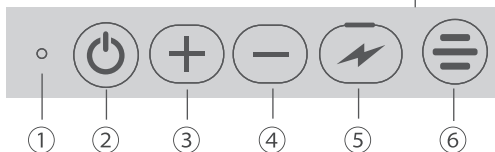

- ① ランプ
- ② 電源ボタン
- ③ +ボタン
- ④ -ボタン
- ⑤ 充電口
- ⑥ スピーカー

各部の名称とはたらき

リモコン

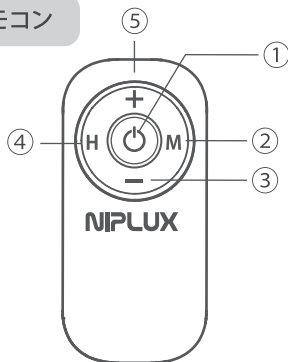


- ① 電源ボタン
- ② Mボタン(モードボタン)
- ③ -ボタン
- ④ Hボタン(加熱ボタン)
- ⑤ +ボタン
- ⑥ 電池絶縁シート


※ご使用前にこのシートを引き抜いてください。

- ⑦ 電池カバー
- ⑧ リチウム電池(CR2032)


※電池を水で濡らしたり、濡れた手で触らないでください。
液漏れした時は、直ちに使用を中止してください。

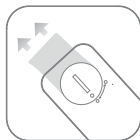

⑥

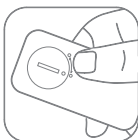

⑦

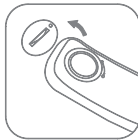


⑧

充電方法

- 初めてご使用になる時や、「**バッテリー残量が少なくなっています**」という音声の流れ、ランプが点滅した場合は、本体の電源をオフにしてから充電してください。
- 充電をするとランプが**橙色**に点灯します。その間、製品は使用できません。
- 充電が終わるとランプが**緑色**に点灯します。
- 充電する際は、**DC5V2A以内**のACアダプターを使用してください。
- 2～3時間の充電で約60分使用可能です。
- ACアダプターは付属しておりません。

シリコンキャップを外し、USB-typeCの端子を繋げて充電してください。

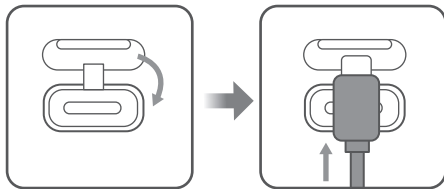

※ 使用するレベル・モード、充電環境によって
充電時間や動作時間は大きく異なります。

※ 初めての充電や長時間不使用の場合、
充電後の電池持続時間が短い場合があります。
何回か使用すると正常に戻ります。

■ご使用の前に



EMSの感じ方は個人差があります。万が一、強い痛みを感じたり、気分が悪くなったりした場合は直ちに使用を中止してください。

使用方法

ボタン操作一覧

■本体

	長押し	短押し
	電源オン/オフ	モード切替
	加熱レベル切替	EMSレベル+
	音声オン/オフ	EMSレベルー

■デフォルト設定

EMS	レベル1
モード	オート
加熱	加熱弱め

■リモコン

	長押し	短押し
	電源オン/オフ	ー
	ー	EMSレベル+
	音声オン/オフ	EMSレベルー
	ー	加熱レベル切替
	ー	モード切替


使用方法

電源オン

1 | 本体の $\text{\textcircled{I}}$ ボタンを長押しで電源をオンにします。

※初めに使う際、または前回使用して2分以上経過している場合、本体から電源を入れてください。リモコンから電源オンにできません。

※前回電源をオフにして2分以内であればリモコンから電源オンができます。(長押し)

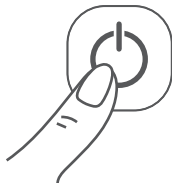

本体を装着

2 | 首に(直接肌に)装着します。

EMS電極部が肌にしっかりと当たるように装着してください。地肌が乾燥しているとEMSを感じにくい場合や、ピリつきを感じる場合がありますので、必ずお肌が保湿された状態でご使用ください。

※水やジェルで地肌を保湿するとよりEMSを感じやすくなります。

※水やジェルは本体に直接塗布しないでください。
隙間に入ると故障の原因になります。

※オイルは通電しないので使用しないでください。

※お肌を感知していない場合は約5分後に自動停止します。



使用方法

モード切替

- | 3 | 本体の ⏻ ボタンもしくはリモコンの「M」ボタンを短押ししてモードを切り替えます。
ボタンを短押したときにモードが右図の順番で切り替わります。

■本体



■リモコン



オートモード

モード1 たたきモード

モード2 かっさモード

モード3 おしモード

モード4 つまみモード



モードを切り替えるたびに、EMSの強さはレベル1にリセットされます。再度好みのEMSレベルを選択してください。

EMS強さ選択

- | 4 | +/− ボタンを短押しでEMSの強さを選択します。
EMSのレベルは0から16まで選択可能です。初めてお使いになる場合は安全のため必ずレベル1からお試してください。

■本体



■リモコン



使用方法

加熱レベル選択

- | 5 | 本体の「+」ボタンを長押し、
もしくはリモコンの「H」ボタンを
短押しして加熱レベルを切り替え
ます。
加熱オフ・加熱弱め・加熱強めから
お選び下さい。

■温度について(使用環境によります)

モード	温度
加熱オフ	—
加熱弱め	38 ± 3℃
加熱強め	45 ± 3℃

※初めてご使用される場合や敏感肌の方は、必ず加熱弱めから使用して下さい。

■本体



■リモコン



使用方法

音声オン/オフ

| 6 | 「-」ボタンを長押しで音声のオン/オフが切り替わります。

※音声オフで終了した場合、次回起動時は音声オフで開始します。

■本体



■リモコン



電源オフ

| 7 | 電源ボタンを長押しで本体の電源をオフにします。

15分使用後、自動的に電源がオフになります。使用後は必ずお手入れをしてください。

■本体



■リモコン



使用方法

2WAY仕様

向きを変えて2つの使い方が可能です。

ゆったりストレッチ

初めてお使いの方に。
緩やかなカーブで、
ゆったりとやさしくストレッチします。



しっかりストレッチ

慣れてきた方に。
方向を変えて強めのカーブで、
しっかりストレッチします。



モード別オシログラム

■オートモード〈5 - 300Hz〉



■モード1(たたきモード) 〈5 - 20Hz〉



■モード2(かっさモード) 〈60 - 100Hz〉



■モード3(おしモード) 〈50 - 80Hz〉



■モード4(つまみモード) 〈5 - 60Hz〉



お手入れ・保管方法

お手入れ方法

- 本体、および充電コードは絶対に水洗いしないでください。
- 本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
汚れがひどい場合は、ぬるま湯でうすめた中性洗剤にやわらかい布を浸して、よく絞って拭き、最後にから拭きをしてください。
- 変色などの防止のため、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。

保管方法

- 使用しないときは、本体の電源をオフにしてください。充電が完了したら充電コードをACアダプターや本体から抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管してください。また1カ月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。長期間充電せず放置すると充電ができなくなることがあります。
- 長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。

本製品(本体)はリチウムイオン電池を使用しています。

本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。



商品仕様

ブランド	NIPLUX (ニップラックス)
品名	NECK PREMS (ネックプレミス)
定格電源	DC 5V 2A
消費電力	約10W (充電時)
セット内容	本体×1/リモコン×1/USB充電コード×1/取扱説明書兼保証書×1
本体寸法	約267×261×105mm
化粧箱寸法	約302×287×125mm
重量	本体:約830g/リモコン:約20g
電池容量	2200mAh
使用環境	環境温度5℃-40℃/相対湿度≦80%RH
製品素材	本体:シリコン、ABS樹脂、PC、皮革 / リモコン:ABS樹脂、PC
生産国	中国

故障かなと思ったら

Q	A
充電ができない	出力電圧が強すぎる可能性があります。 ACアダプターは5V2A以内のものを使用してください。
	充電コード又はACアダプターの故障の可能性があります。 他のACアダプターや充電コードで充電をお試しく下さい。
	充電口に付着物や破損がないか確認してください。
	C to Cや出力の高い充電コードでは充電できない場合があります。 必ず指定の充電コードで充電してください。 また、一部のモバイルバッテリーは使用できない場合がありますので、ACアダプターでの充電をお試しく下さい。
音声ガイダンスが鳴らない	「一」ボタンを長押しし、音声が入っていないか確認してください。その後起動音が流れるか確認してください。
EMSが感じられない	正しく電源が入っていること、衣服などが機器に当たっていないかご確認ください。素肌センサーが感知できない場合、約5分で電源がオフになります。

故障かなと思ったら

Q	A
運転中に停止した	EMS通電部がお肌を感知できない場合、約5分後に自動停止します。水やジェルでお肌をしっかり保湿して密着度を上げてください。
	起動してから、約15分経過するとタイマー機能がはたらき、自動的に運転が停止します。故障ではありません。
リモコンが反応しない	リモコンと本体が接続できていない可能性があります。 下記手順に従って接続をお試ください。 ① 本体の電源ボタンで電源を入れる ② 本体の電源を切る ③ 本体の電源ボタンを5回連続で短押しする ④ 本体のランプが橙色点滅する ⑤ リモコンの「+」ボタンを本体の近くで長押しする ⑥ 本体のランプが橙色点灯に変わると、接続完了
電源が入らない	充電中は使用できません。 充電コードを外して再度電源を入れてください。

無償保証規定

- 1.取扱説明書や本体貼付ラベル等に記載の注意事項に従いお取り扱いをし、保証期間内に故障した場合に無償修理または交換をいたします。保証期間内の修理依頼は以下手順でまずはお問い合わせください。

※ご相談なく商品を弊社に送付されますと、ご購入履歴の確認ができず無償でのご対応ができかねる場合がございます。

※レシートの保管や注文番号の控えは本ページ下の「購入証明控え欄」をご活用ください。

●店舗購入の場合

レシートなど「販売店名」「お買い上げ日」が記載されたものと保証書をご持参のうえご購入店舗にご相談ください。

転居等によりご購入店舗へのご相談が難しい場合は、弊社カスタマーサービスへお問い合わせください。

(レシートは購入証明となりますので、対応完了後も大切に保管していただきますようお願いいたします。)

●ネット購入の場合

ご購入後に発行される【注文番号】をお控えの上、ご購入ショップのお問い合わせ窓口または弊社カスタマーサービスまでお問い合わせください。

- 2.保証期間内でも次の場合には原則として有償となります。

- 取扱説明書や本体貼付ラベル等に記載の注意事項に従わずにお取り扱いをし生じた故障や破損
- ご自身で修理・改造をした場合
- フリーマーケットなど弊社正規のオンラインショップ・取扱店舗以外から購入した場合
- 保証書のご提示及び購入証明ができない場合
- 本体以外の付属品の消耗

購入証明控え欄

店舗購入の方	ネット購入の方
販売店で発行されるレシートを貼付してください。	購入後に発行される【注文番号】と【購入ショップ名】をご記入ください。 購入履歴をご参照ください。
	注文番号： 購入ショップ名：