

# NIPLUX HAND MOMI

## 取扱説明書


保管用

保証書付

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
本製品をご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しく  
安全にお使い下さい。この取扱説明書には保証書がついています。  
お読みになられた後も、大切に保管して下さい。

NIPLUXシリーズについてのお問い合わせは公式サイトへ

[www.niplux.jp](http://www.niplux.jp)

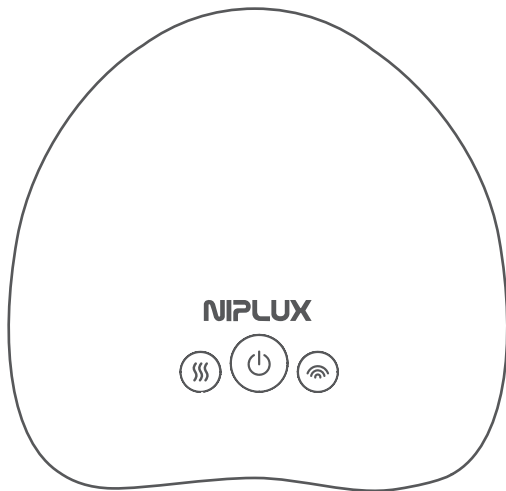

公式サイト



操作方法動画

# 目次

|            |    |
|------------|----|
| ご使用の前に     | 03 |
| 安全上のご注意    | 04 |
| 注意事項       | 09 |
| 各部の名称とはたらき | 10 |
| 充電方法       | 11 |
| 使用方法       | 13 |
| お手入れ・保管方法  | 16 |
| 商品仕様       | 17 |
| 故障かなと思ったら  | 18 |
| 無償保証規定     | 19 |
| 保証書        | 20 |

# ご使用前に必ずご確認ください

商品には万全を期しておりますが、万一セット内容に不足がございましたら、当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。

## セット内容

- 本体 (ニップラックス ハンドモミ) ..... 1 台
- USB充電コード (type-c) ..... 1 本
- 取扱説明書兼保証書 ..... 1 部

※本書に記載のイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

※本製品は一般家庭用機器です。医療機器ではありません。

# 安全上のご注意

定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、カスタマーサービスまでお問い合わせください。故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。

次の図記号をよく理解し、安全上のご注意をお読みください。

## ■危害・損害の程度を示す図記号

|                                                                                             |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  <b>危険</b> | 取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容で、特に危害の程度が高いもの。 |
|  <b>警告</b> | 取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容。               |

## ■お守りいただく内容を示す図記号

|                                                                                         |              |                                                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <br>禁止 | その行為を禁止する内容。 | <br>必ず守る | 実行しなければならない内容。 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

## 危険



禁止

次のような医用電子機器を使用している人は使用しない。

医用電子機器の誤動作をまねき、身体に著しい障害をもたらす恐れがあります。

- ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
- 人工心肺など生命維持用医用電子機器
- 心電計などの装着型医用電子機器

## 警告



禁止

視覚障害のある方は1人で使用しない。

ケガや体調不良の原因になります。

他の機器と同時に使用しない。

ケガや体調不良の原因になります。

乳幼児や子供、自分で意思表示出来ない方の手の届く場所に保管したり、使用させたりしない。  
ペットには使用しない。

事故やケガ、体調不良の原因になります。

医師からマッサージを禁じられている方は使用しない。

事故やケガ、体調不良の原因になります。

例：血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症など

次のようなときは使用しない。

- 疲労が激しい時
  - 飲酒後
  - 食前、食後の1時間
  - 睡眠中
  - 皮膚に異常のある時
  - 運転中
- 事故やケガ、体調不良の原因になります。

# 警告

次のような方は医師と相談して使用する。

事故やケガ、体調不良の原因になります。下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

●悪性腫瘍のある方 ●心臓疾患、心臓に障害のある方、血栓のある方 ●血行障害、毛細血管拡張、血圧に異常のある方 ●薬を服用中の方、妊娠中の方、出産直後の方 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 ●肌に傷や湿疹、はれものなど異常のある方 ●安静を必要とする方、体調が優れない方 ●発熱している方 ●骨折、骨粗しょう症、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなどの急性疾患(疼痛性)のある方 ●医療機関で治療中の方 ●かつて治療や手術を受けたところ、または疾患部へ使用する方 ●体力が極端に衰えた方 ●自ら意思表示ができない方や操作が行えない方 ●神経障害、皮膚知覚障害、アレルギー体質、皮膚病、アトピー性皮膚炎、敏感肌の方



必ず守る

使用中、身体に異常を感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談する。

医師に相談のうえ指示に従ってください。

本体、充電コードに次のような異常・故障を発見したときは、直ちに使用を中止し電源を切る。  
充電中の場合は充電コードを抜く。

破損や発火、事故やケガの原因になります。 ●異音 ●異臭 ●異常発熱 ●けむりが出るなど

交流100V~240Vで使用する。

海外での使用の際は必ずプラグ形状と電圧を確認のうえ使用する。

火災、感電、故障の原因になります。

充電コードは付属品を使用する。

出力が10Wより大きい充電コードを使用すると故障や事故の原因になります。

# 警告



- 充電コードは
- 先端部分を持ち、コードを引っ張らない。
  - 濡れた手で抜き差ししたり、水分を付着させたりしない。
  - 収納時に本体などに巻きつけない。
  - 破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。
  - 重いものをのせ無理な扱いをしたり、挟み込んだりしない。
  - 傷んでいるとき、差し込みがゆるいときは使用しない。

感電やショート、発火の原因になります。

充電コードや本体の差込口、隙間などに異物や水分を付着させない。

事故やケガ、故障の原因になります。

定格電源DC5V2Aを超えるアダプターを使用しない。

ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。

電源が入らなくなるなどの故障の原因になります。

高温になる場所(火のそば、こたつ、布団、炎天下の車内など)で保管・使用しない。

加熱したり、火中に投下したりしない。

事故や部品の変形、故障の原因になります。

布団の中や、毛布などをかぶせて使用しない。

本体内部が高温になる場合があります。

使用前に縫製破れがないかを確認し、破れている場合は使用しない。

事故の原因になります。


不安定な場所で保管しない。本体や付属品に重いものを置いたり、落としたりぶつかけたりしない。

ケガや本体が破損、故障する原因になります。

# 警告

|                                                                                           |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <br>禁止   | 本体および充電コードを水で濡らさない。浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない。<br>また、濡れた身体に使用しない。<br>火災や感電、ケガの原因になります。 |
|                                                                                           | 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。<br>事故やケガ、故障の原因になります。                                   |
|                                                                                           | 手以外には使用しない。また、両手を入れて使用しない。<br>本製品は片手用です。事故やケガの原因になります。                           |
|                                                                                           | エアバックに故意に力を加えて無理に止めない。<br>ケガや故障の原因になります。                                         |
| <br>分解禁止 | 分解や修理、改造をしない。<br>火災、感電、ケガ、故障の原因になります。<br>修理は弊社カスタマーサービスにご相談ください。                 |
| <br>必ず守る | 本製品を使用するときは、アクセサリ類を外す。<br>事故やケガの原因になります。                                         |
|                                                                                           | 平らな場所において使用する。<br>故障の原因になります。                                                    |
|                                                                                           | お手入れする際は必ず電源を切る。<br>感電や故障の原因になります。                                               |
|                                                                                           | はじめは短い時間で使用する。<br>強い刺激になれていないとケガの原因になります。                                        |
| 1回の使用時間は10分以内とする。また、同一箇所への連続使用は避ける。<br>長時間の連続使用は必要以上の刺激となりケガの原因になります。                     |                                                                                  |

# 注意事項

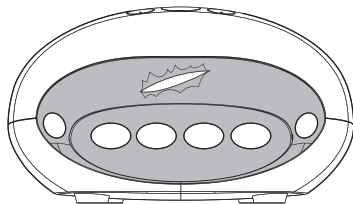



縫製破れがないか確認




## ！ 使用前の注意事項

- ・使用前に縫製破れがないか確認してください。破れている場合は使用しないでください。
- ・使用前に操作ボタンやランプの点灯が正常に動作するかご確認ください。
- ・しばらく使用しなかった場合、再度説明書をよく読み、機械が正常かつ安全に動作することをご確認ください。
- ・ご使用前に指輪などアクセサリーは外してください。
- ・手の鬱血・痺れや圧迫感など違和感を感じた場合はすぐ使用を中止し、医師にご相談ください。

# 各部の名称とはたらき

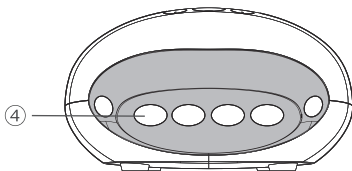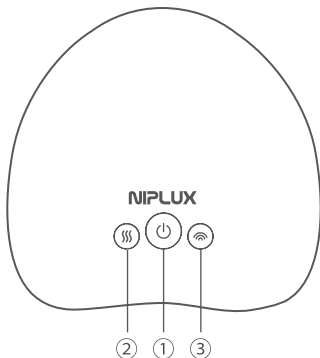

- ① 電源/モードボタン
- ② 温熱ボタン
- ③ 加圧レベルボタン
- ④ 指の差入口
- ⑤ 充電口

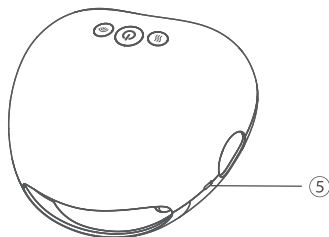


# 充電方法



ご使用前に満タンになるまで本体の充電を行ってください。  
充電しながらの使用はできませんので必ず電源を切ってから充電してください。

- | 1 | バッテリー残量が不足しているときは  ボタンが点滅します。  
本体、充電コード、ACアダプターを下図のように接続してください。

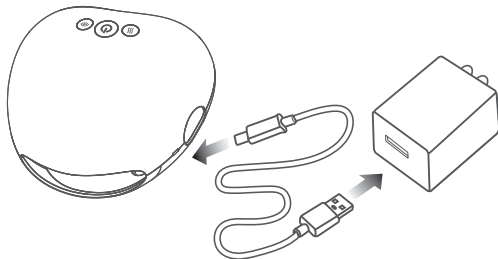

※端子の形が一致するように、  
ゆっくりと根元まで押し込んでください。

※5V2A以下のACアダプター  
から充電してください。

※ACアダプターは付属して  
おりません。

# 充電方法

- 2 | 充電中、 ボタンがゆっくり青色に点滅します。充電が終わると  
 ボタンが青色に点灯します。
- 3 | 充電時には全てのボタンを押しても反応しません。充電コードを  
抜いた後、 ボタンを長押しして電源をオンにしてください。


| 充電時間   | 動作回数             |
|--------|------------------|
| 約3.5時間 | 約8回 <sup>※</sup> |

※使用するレベル・モードによって動作回数は異なります。



# 使用方法

1

本体に手を差し込む 使用したい手を指の差込部にしっかり差し込みます。




指の差込口

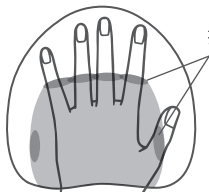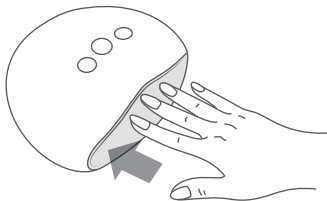

左手

指の差込口

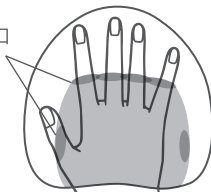

右手

※側面の穴は右手、左手の親指専用となっております。小指を入れないようご注意ください。

# 使用方法



お好みのハンドクリームを塗布する際は、汚れ防止のため必ずビニール手袋をご着用ください。

## 2

ボタンを押す モード・温熱・加圧レベルの変更します。



- ・電源/モードボタンを長押しで電源が入ります。
- ・短押しでモードが切り替わります。
- ・電源/モードボタンを再度長押しで電源が切れます。



- ・加圧レベルボタンを押すたびに3段階のエアバックの加圧レベルが選択可能です。



- ・温熱ボタンを押すたびに3段階の温熱が選択可能です。
- ・起動時はオフになっています。温熱レベル3の状態ではボタンを押すと温熱がオフになります。

# 使用方法

それぞれのボタンの点灯した色によってレベルやモードが変わります。

| 種類<br>ボタン色 |  |  |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 白          | 手のひらモード①                                                                          | 加圧レベル①                                                                            | 温熱レベル①<br>(約42℃)                                                                    |
| ピンク        | 全体モード②                                                                            | 加圧レベル②                                                                            | 温熱レベル②<br>(約45℃)                                                                    |
| 赤          | 指先モード③                                                                            | 加圧レベル③                                                                            | 温熱レベル③<br>(約50℃)                                                                    |

モード・加圧レベルボタンが赤色に点灯した状態でもう一度ボタンを押すと白色に戻ります。モードを切り替えるたびに、エアバックの空気が調整されます。

※電源を入れてから10分間経過するとタイマー機能が働き、自動的に停止します。

# お手入れ・保管方法

## お手入れ方法

- 本体、および充電コードは絶対に水洗いしないでください。
- 本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。  
汚れがひどい場合は、ぬるま湯で薄めた中性洗剤にやわらかい布を浸して、よく絞って拭き、最後  
から拭きをしてください。
- 変色などの防止のため、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。

## 保管方法

- 使用しないときは、本体の電源をオフにしてください。充電が完了したら充電コードをACアダプ  
ターや本体から抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保  
管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管してください。また1カ月ごとに本品を動作  
させて、再度充電してください。長期間充電せず放置すると充電ができなくなることがあります。
- 長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。

本製品(本体)はリチウムイオン電池を使用しています。

本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。



# 商品仕様

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| ブランド  | NIPLUX (ニップラックス)                |
| 品名    | HAND MOMI (ハンドモミ)               |
| 定格電源  | DC 5V 2A                        |
| 消費電力  | 約9W(充電時)                        |
| セット内容 | 本体×1 / USB充電コード×1 / 取扱説明書兼保証書×1 |
| 本体寸法  | 約195×186×110mm                  |
| 化粧箱寸法 | 約210×215×114mm                  |
| 重量    | 本体:約710g                        |
| 電池容量  | 2200mAh                         |
| 使用環境  | 環境温度5℃-40℃ / 相対湿度≤80%RH         |
| 製品素材  | 本体:ABS樹脂、スパンデックス                |
| 生産国   | 中国                              |

# 故障かなと思ったら

| Q          | A                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 充電ができません   | 出力電圧が強すぎる可能性があります。<br>ACアダプターは5V2A以内のものを使用してください。                                                                       |
|            | 充電コード又はACアダプターの故障の可能性があります。<br>他のACアダプターや充電コードで充電をお試しください。                                                              |
|            | 充電口に付着物や破損がないか確認してください。                                                                                                 |
|            | C to Cや出力の高い充電コードでは充電できない場合があります。<br>必ず指定の充電コードをご使用ください。<br>また、一部のモバイルバッテリーは使用できない場合があります。<br>ですので、ACアダプターでの充電をお試しください。 |
| 動きません      | 電源ボタンを長押しし、ランプが点灯したら再度電源ボタンを短押しし、モードを選んでご使用ください。                                                                        |
| 運転中に停止しました | 起動してから、約10分経過するとタイマー機能がはたらき、自動的に運転が停止します。故障ではありません。                                                                     |