


# NPLUX CHILLMET

## 取扱説明書

保管用  
保証書付

このたびは本製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。  
本製品をご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しく  
安全にお使い下さい。この取扱説明書には保証書がついています。  
お読みになられた後も、大切に保管して下さい。

NIPLUXシリーズについてのお問い合わせは公式サイトへ  
[www.niplux.jp](http://www.niplux.jp)

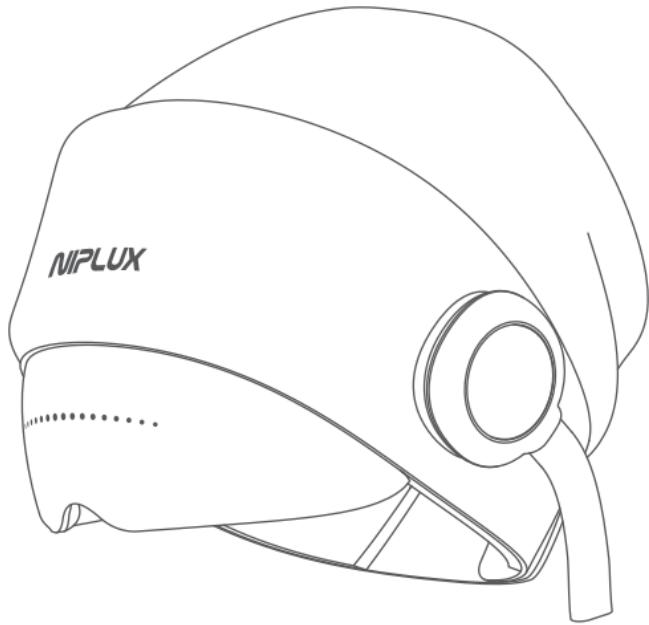

公式サイト



操作方法動画

# 目次

安全上のご注意	03
各部の名称とはたらき	08
充電方法	09
ご使用前の注意事項	11
使用方法	12
お手入れ方法	15
保管方法	16
商品仕様	17
故障かなと思ったら	18
無償保証規定	19
保証書	20

# 安全上のご注意

定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、カスタマーサービスまでお問い合わせください。故障状態のまま使用されると、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。

次の図記号をよく理解し、安全上のご注意をお読みください。

## ■危害・損害の程度を示す図記号

 <b>危険</b>	取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容で、特に危害の程度が高いもの。
 <b>警告</b>	取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容。

## ■お守りいただく内容を示す図記号

	その行為を禁止する内容。		実行しなければならない内容。
---	--------------	---	----------------

# !**危険**



禁止

次のような医用電子機器を使用している方は使用しない。

医用電子機器の誤動作をまねき、身体に著しい障害をもたらす恐れがあります。

●ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器

●人工心肺など生命維持用医用電子機器 ●心電計などの装着型医用電子機器

# !**警告**



禁止

視覚障害のある方は1人で使用しない。

ケガや体調不良の原因になります。

他の機器と同時に使用しない。

ケガや体調不良の原因になります。

乳幼児や子供、自分で意思表示出来ない方の手の届く場所に保管したり、使用させたりしない。

ペットには使用しない。

事故やケガ、体調不良の原因になります。

医師からマッサージを禁じられている方は使用しない。

事故やケガ、体調不良の原因になります。

例:血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症など

次のようなときは使用しない。

●疲労が激しい時 ●飲酒後 ●食前、食後の1時間 ●睡眠中 ●皮膚に異常のある時 ●運転中

事故やケガ、体調不良の原因になります。

# 警告

 禁止	<p>次のような方は使用しない。 事故やケガ、体調不良の原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●悪性腫瘍のある方 ●心臓疾患、心臓に障害のある方、血栓のある方 ●顔や頭部の神経障害がある方</li><li>●皮膚知覚障害、皮膚病、アトピー性皮膚炎の方 ●肌に傷や湿疹、はれもの、過度の日焼けなど異常のある方</li><li>●熱さを自覚できない方 ●自ら意思表示ができない方や操作が行えない方 ●頭部の手術を行った方や頭部を負傷している方 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 ●顔や頭部に金属、プラスチック、シリコーンなどを埋め込んでいる方</li></ul>
 必ず守る	<p>次のような方は医師と相談して使用する。 事故やケガ、体調不良の原因になります。下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●アレルギー体質、敏感肌の方 ●血行障害、毛細血管拡張、血圧に異常のある方 ●白内障や緑内障など眼病をお持ちの方 ●極度近視の方 ●交通事故などによる頭部及び眼科的後遺症のある方 ●かつて治療や手術を受けたところ、または疾患部へ使用する方（美容医療施術を含む） ●紫斑になりやすい方</li><li>●低温やけどをしたことのある方 ●妊娠中の方、出産直後の方 ●安静を必要とする方 ●体調が優れない方 ●発熱（38℃以上）している方 ●骨折、骨粗しょう症の方 ●医療機関で治療中の方</li></ul>
	<p>使用中、身体に異常を感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談する。 医師に相談のうえ指示に従ってください。</p> <p>本体、充電コードに次のような異常・故障を発見したときは、直ちに使用を中止し電源を切る。 充電中の場合は充電コードを抜く。</p> <p>破損や発火、事故やケガの原因になります。 ●異音 ●異臭 ●異常発熱 ●けむりが出るなど</p>
	<p>交流100V～240Vで使用する。海外での使用の際は必ずプラグ形状と電圧を確認のうえ使用する。 火災、感電、故障の原因になります。</p> <p>充電コードは付属品を使用する。</p> <p>出力が10Wより大きい充電コードを使用すると、故障や事故の原因になります。</p>

# 警告

ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。  
故障や事故の原因になります。

- 充電コードは
- 先端部分を持ち、コードを引っ張らない。
  - 濡れた手で抜き差したり、水分を付着させたりしない。
  - 収納時に本体などに巻きつけない。
  - 破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。
  - 重いものをのせ無理な扱いをしたり、挟み込んだりしない。
  - 傷んでいるとき、差し込みがゆるいときは使用しない。

感電やショート、発火の原因になります。

充電コードや本体の差込口、隙間などに異物や水分を付着させない。  
事故やケガ、故障の原因になります。

定格電源DC5V2Aを超えるアダプターを使用しない。  
電源が入らなくなるなどの故障の原因になります。

高温になる場所(火のそば、こたつや布団の中、炎天下の車内など)で保管、使用しない。  
加熱したり、火中に投下したりしない。  
部品の変形や故障、事故、低温やけどの原因になります。

本体および充電コードを水で濡らさない。浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない。  
また、髪が濡れた状態で使用しない。  
火災や感電、ケガの原因になります。

使用前に縫製破れがないかを確認し、破れている場合は使用しない。  
事故の原因になります。




禁止

# 警告

 禁止	不安定な場所で保管しない。本体や付属品に重いものを置いたり、落としたりぶつけたりしない。ケガや本体が破損、故障する原因になります。
	取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。 頭部以外には使用しないでください。事故やケガ、故障の原因になります。
	頭部や顔周りにメガネやヘアピン、ピアスなどのアクセサリー類をつけたまま使用しない。 事故やケガの原因になります。
	本製品を装着したまま歩き回ったり、他の作業をしたりしない。 転倒やケガ、事故の原因になります。
	本製品を装着中に、コントローラーやチューブを引っ張らない。 ケガや故障の原因になります。
 分解禁止	分解や修理、改造をしない。 火災、感電、ケガ、故障の原因になります。 修理は弊社カスタマーサービスにご相談ください。
 必ず守る	モード1～3の使用回数は1日2回、モード4の使用回数は1日1回を目安とし、連続使用を避ける。 長時間の連続使用は必要以上の刺激となりケガの原因になります。
	はじめは短い時間で使用する。 強い刺激になれていないとケガの原因になります。
	お手入れする際は必ず電源を切る。 感電や故障の原因になります。
	必ずメイクを落として使用する。 本製品への着色や肌トラブルの原因になります。

# 各部の名称とはたらき

## ■本体

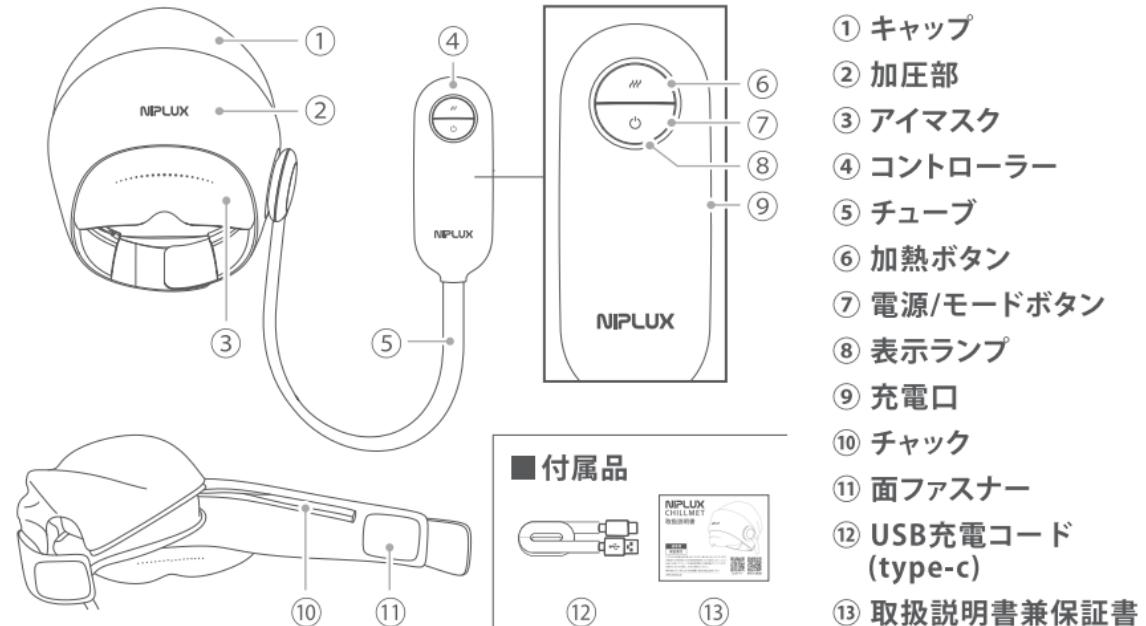


※本書に記載のイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。  
※本製品は一般家庭用機器です。医療機器ではありません。

# 充電方法



充電残量が少なくなると表示ランプが赤く点滅し、「バッテリー残量が少なくなっています。充電してください。」と音声アナウンスが流れます。  
初めてご使用される時や充電残量が減ったときは必ず充電してください。  
充電しながらの使用はできませんので必ず電源を切ってから充電してください。

| 1 | 本体、充電コード、ACアダプターを下図のように接続する。

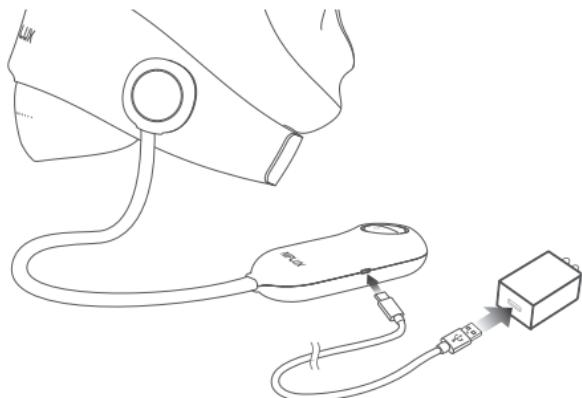

※端子の形が一致するように、ゆっくりと根元まで押し込んでください。

※ACアダプターは付属しておりません。


※5V2A以下のACアダプターから充電してください。  
(5V2Aを超えるACアダプターを使用すると故障の原因になります。)

# 充電方法

## | 2 | ACアダプターを壁面コンセントに差し込む。

充電中は表示ランプが赤く点滅します。

※充電しながら本体の電源をオンにすることはできません。

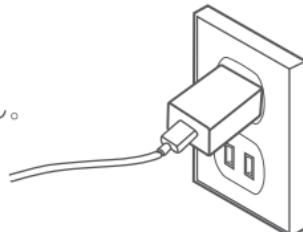

## | 3 | 充電完了後、壁面コンセントからACアダプターを抜く。

表示ランプが白く点灯したら充電完了です。

※使用するレベル・モード、充電環境によって  
充電時間や動作時間は大きく異なります。

### 充電時間の目安<sup>\*</sup>




充電時間  
約3時間半




フル充電で  
約100分使用可

# ご使用前の注意事項

## 縫製破れがないか確認

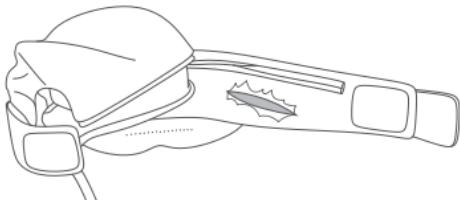

## 装着したまま歩かない

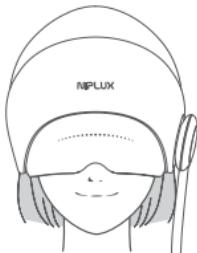

- 使用前に縫製破れがないか確認してください。  
破れている場合は使用しないでください。
- 装着したまま歩いたり、他の作業をしたり、  
眠ったりしないでください。
- ご使用前にメガネやヘアピン、ピアスなどの  
アクセサリー類は外してください。
- しばらく使用しなかった場合、再度説明書を  
よく読み、機械が正常かつ安全に動作する  
ことをご確認ください。


# 使用方法

## | 1 | 本体を装着し、面ファスナーで固定する。

アイマスクの窪みを鼻の位置に、目元部分の小さな穴を目の高さに合わせ、本体を装着し面ファスナーで固定してください。

※髪が長い方は、右図のように結んだ髪を穴に通して装着すると、より本体が安定した状態でご使用いただけます。


※初めは緩めに装着してご使用をお試しください。

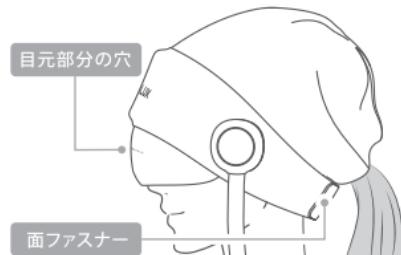

## お好みに合わせて面ファスナーで調整する。

### 加圧が弱いと感じたら

面ファスナーを締めて、頭部にフィットさせると加圧をしっかりと感じられます。

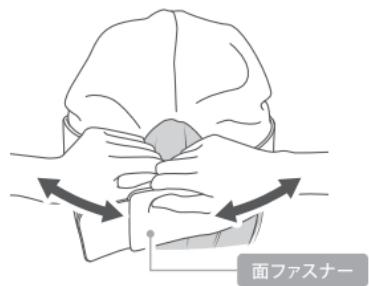

### 加圧が強いと感じたら

面ファスナーを緩めて、隙間に指2本程度が入るスペースを空けると程よい加圧を感じられます。



キャップはチャックで取り外しできます

暑い時期は取り外した状態でのご使用もおすすめです。



# 使用方法


## | 2 | ⏪ボタンを長押しして電源をオンにする。

電源をオンにすると表示ランプが白く点灯し、自動的に「モード1」が開始します。

## | 3 | ⏪ボタンで短押ししてお好みのモードを選択する。

初めてご使用される方は「モード1」からお試しください。

※モードオフ(加圧オフ)での使用も可能です。

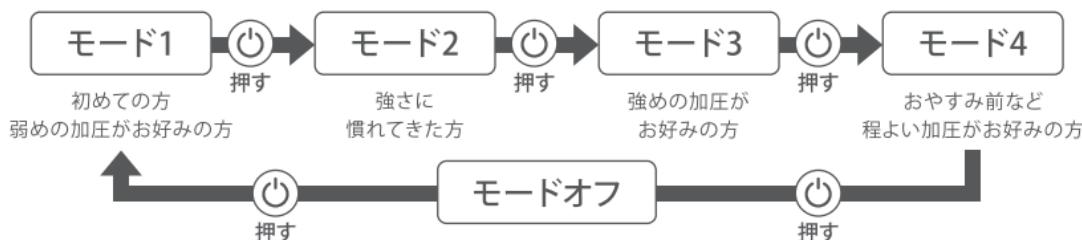

※モード1～3・オフは約10分後に、モード4は約30分後に自動停止します。

途中で電源を切る場合は、⏪ボタンを長押ししてください。




# 使用方法

## | 4 | ハンディボタンを短押ししてお好みの加熱レベルを選択する。

初めてご使用される方は加熱レベル1からお試しください。

※加熱オフでの使用も可能です。

加熱レベルの温度目安	レベル1 約39°C	レベル2 約42°C	レベル3 約45°C
------------	---------------	---------------	---------------

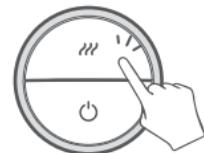

※モード4をご使用の場合、約10分後にランプが消灯し加熱オフになります。

続けて加熱を使用したい場合は、再度加熱ボタンを押してください。初めてご使用される方は、加熱の連続使用をお控えください。

## | 5 | ハンディボタンを長押しして音声オン/オフを切り替える。



ハンディボタンを長押しするたびに、音声のオン/オフが切り替わります。  
音声オフで終了した場合、次回起動時も音声オフで開始します。

## | 6 | オボタンを長押しして電源をオフにする。

使用を終了する場合は、オボタンを長押しして電源をオフにしてから、本体を取り外してください。

使用終了後は必ず電源をオフにして本体をお手入れしてください。



# お手入れ方法

## 本体のお手入れ



- 本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- 汚れがひどい場合は、ぬるま湯で薄めた中性洗剤にやわらかい布を浸して、よく絞って拭き、最後にから拭きをしてください。



禁止

本体、および充電コードは絶対に水洗いしないでください。

変色などの防止のため、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。

## キャップのお手入れ



- キャップは外して洗濯することができます。
- チャックを開けてキャップを取り外し、洗濯表示にしたがって洗濯してください。



# 保管方法

- 使用しないときは、本体の電源をオフにしてください。  
充電が完了したら充電コードをACアダプターや本体から抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管してください。  
また1か月ごとに本製品を動作させて、再度充電してください。  
長期間充電せず放置すると充電ができなくなることがあります。
- 長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。

本製品(本体)はリチウムイオン電池を使用しています。

本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。



# 商品仕様

ブランド	NIPLUX(ニップラックス)
品名	CHILLMET(チルメット)
定格電源	DC 5V 2A
消費電力	約5W(充電時)
セット内容	本体×1 / USB充電コード×1 / 取扱説明書兼保証書×1
本体寸法	約212×225×182mm(コントローラー、チューブを除く)
化粧箱寸法	約198×325×65mm
重量	本体:約470g
電池容量	1600mAh
使用環境	環境温度-20℃~55℃ / 相対湿度≤95%RH
製品素材	ABS、TPE、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、綿
生産国	中国

# 故障かなと思ったら

Q	A
充電ができません	出力電圧が強すぎる可能性があります。 ACアダプターは出力が5V2A以内のものを使用してください。
	充電コード又はACアダプターの故障の可能性があります。 他のACアダプターや充電コードで充電をお試しください。
	充電口に付着物や破損がないか確認してください。
	CtoCや出力の高い充電コードでは充電できない場合があります。必ず指定の充電コードをご使用ください。 また、一部のモバイルバッテリーは使用できない場合がありますので、ACアダプターでの充電をお試しください。
操作できません	ボタンを長押しし、音声がオフになってないか確認してください。
運転中に停止しました	本製品はタイマー機能があります。モード1～3・オフは起動後約10分で、モード4は起動後約30分で自動的に運転が停止します。途中でモードを変更した場合でも、合計使用時間でタイマーが終了しますので、ご注意ください。