

NIPLIFE

加湿器URURA

ニップライフ 加湿器ウルラ

保管用


保証書付

取扱説明書

この商品は海外では
ご使用になれません。

FOR USE IN JAPAN ONLY

このたびは本製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使い下さい。この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられた後も、大切に保管して下さい。

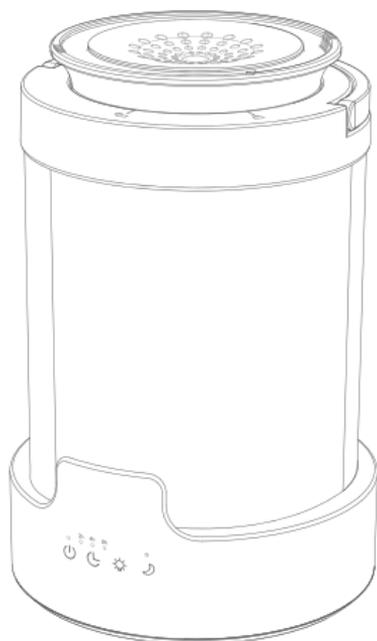

公式サイト



操作方法動画

NIPLUXシリーズについてのお問い合わせは公式サイトへ

www.niplux.jp

目次

安全上のご注意	04
各部の名称とはたらき	10
ご使用前の注意事項	13
使用方法	14
お手入れ方法	18
保管方法	20
商品仕様	21
故障かなと思ったら	22
無償保証規定	23
保証書	24

安全上のご注意

人への危害や財産への損害を未然に防ぐために、必ず守る必要があることを説明しています。説明をよく読み、定められた手順に従って、正しくご使用ください。異常が発生した場合は、直ちに使用を中止し、カスタマーサービスまでお問い合わせください。

次の図記号をよく理解し、安全上のご注意をお読みください。

■危害・損害の程度を示す図記号

 警告	取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容。
 注意	取扱いを誤った場合、軽傷や物的損害を負う恐れのある内容。

■お守りいただく内容を示す図記号

 禁止	その行為を禁止する内容。
 必ず守る	実行しなければならない内容。

警告

 禁止	<p>加湿以外の用途（飲用や調理など）には使用しない。 ケガや故障の原因になります。</p>
	<p>機器のスイッチを自動的に入れるプログラマ、タイマ、それに類するリモートコントロールシステム等の装置をこの機器に使用しない。 機器が覆われた場合や、間違って設置された状態で電源が入ると、火災の原因になります。</p>
	<p>本体をコンセントのすぐ下に設置しない。 火災の原因になります。電源コードが蒸気によって熱されないよう注意してください。</p>
	<p>乳幼児やペットがいる場所で使用しない。 電源コードで遊んでプラグをなめたり、高温部に触れたりすると、思わぬ事故やケガ、感電の原因になります。</p>
 必ず守る	<p>子どもや身体の不自由な方だけの使用は避け、保護者監視のもと使用する。 やけど、感電、ケガの原因になります。</p>
	<p>水を入れるときは、必ず電源コードを本体とコンセントから抜く。 火災や感電の原因になります。</p>
 分解禁止	<p>分解や修理、改造をしない。 火災や感電、ケガや故障の原因になります。 修理は弊社カスタマーサービスにご相談ください。</p>

警告

 禁止	<p>電源コードについて</p> <ul style="list-style-type: none">●傷んでいるときや、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない。●破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。●重いものを乗せ乱暴な扱いをしたり、挟み込んだりしない。●濡れた手で抜き差ししない。●ゴミやホコリを付着させない。●電源が入ったまま抜き差ししない。 <p>感電やショート、発火の原因になります。</p>
	<p>交流100V以外では使用しない。〈国内専用〉</p> <p>火災や感電、故障の原因になります。変圧器の使用も故障の原因になります。</p>
	<p>電源コードは付属品以外使用しない。また、他の製品には使用しない。</p> <p>故障や発火の原因になります。</p>
	<p>電源コードを束ねて通電しない。</p> <p>過熱してやけどや火災の原因になります。電源コードは必ず伸ばして使用してください。</p>
	<p>プラグ差し込み口や本体側プラグの先端にピンなど金属片やゴミ、水分を付着させない。</p> <p>感電やショート、発火の原因になります。</p>
 必ず守る	<p>延長コードは使用せず、定格15A以上のコンセントを単独で使用する。</p> <p>感電やショート、発火の原因になります。</p>
	<p>コンセント側プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む。</p> <p>事故やケガの原因になります。</p>
	<p>外出の際や使用しない時は、必ず電源を切ってからコンセントからコンセント側プラグを抜く。</p> <p>ケガややけど、絶縁劣化による発火、感電の原因になります。</p>
	<p>コンセント側プラグを抜くときは、コードを引っ張らずプラグを持つ。</p> <p>感電やショートによる火災などの原因になります。</p>

警告



必ず守る

本体に次のような異常・故障を発見したときや、地震や火災などの緊急時には直ちに使用を中止し、本体の電源を切って電源コードを抜く。

●異音●異臭●異常発熱●発煙●水漏れ●電源を入れても動かない●コードを動かすと通電したりしなかったりする●ビリビリと電気を感じる●製品の一部に割れ・がたつき・緩みがあるなど感電やショート、発火の原因になります。

清潔な生活用水を使用する。

ふきこぼれてやけどの原因になります。なお、ミネラル成分を多く含む水質の場合は純水に比べて湯あかが多く発生します。



禁止

満水以上水を入れない。

ふきこぼれて、やけどの原因になります。

屋外での使用や、業務用として使用しない。

本製品は、室内・家庭用です。

火災や感電、思わぬ事故の原因になります。

使用中に蒸気吹出口や外側カバーを触ったり、手や顔を近づけない。

やけどの原因になります。

高温になる場所(火のそば、こたつ、炎天下の車内)やホコリのある場所で保管、使用しない。他の熱器具で加熱したり、火中に投下したりしない。

火災や部品の変形、故障の原因になります。

内容器のお手入れにアルカリ性や酸性の洗剤など腐食性のあるものは使用しない。

腐食や変色などの原因になります。

内ぶたパッキンが白く変色したまま使用しない。

劣化による蒸気漏れなどによって、やけどや故障の原因になります。

警告

次のような場所では使用しない。

- 壁や天井、家具の近く、テーブルクロスなど熱に弱いものの上蒸気によって家財を傷める原因になります。
- 電気製品や暖房器具の上、ストーブなどの熱源の近く火災や感電、故障の原因になります。
- 高いところ(ピアノの上など)落下すると故障、変形の原因になります。
- ラジオやテレビ、無線機、インターホンなどの近く雑音が入る原因になります。
- 他の電気機器に蒸気が当たる場所蒸気による火災や故障、変色や変形の原因になります。
- 直射日光の当たる場所や、温度や湿度が高い場所故障や変形の原因になります。
- 毛布や毛足の長いラグなどの上底面の空気吸込口がふさがれ、火災や故障の原因になります。



禁止

転倒すると熱湯がこぼれるため、不安定な場所で使用しない。火災やケガ、本体が故障する原因になります。平らな安定した場所に設置してください。

子どもを包装用のポリ袋で遊ばせない。誤って顔にかぶったり巻き付いたりすると、窒息の原因になります。

蒸気吹出口や底面の空気吸込口をふさがない。やけどや故障、変形の原因になります。

上ぶたをつけたまま残り湯を捨てない。上ぶたが外れたときに湯がかかって、やけどの原因になります。

本体及び付属品をアルコール、ベンジン、シンナー、除光液などの溶剤で拭かない。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。



水場禁止


本体の外側および電源コードを水で濡らさない。浴室などの水回りや湿気の多い場所で使用しない。火災や感電、ケガの原因になります。

注意

 禁止	<p>使用中や使用直後に上ぶたの開閉をしたり、お手入れをしたりしない。 高温部に触れ、やけどの原因になります。</p>
	<p>水を入れずに空だきはしない。 火災や故障の原因になります。</p>
	<p>ハンドルを起こしたままで運転しない。 故障や変形の原因になります。</p>
	<p>上ぶたを開けたままで運転しない。 やけどや故障、変形の原因になります。</p>
	<p>本体を傾けない。 湯が流れ出て、やけどの恐れがあります。45°以上傾くと安全機能作動して電源が切れます。また、故障の原因になります。</p>
	<p>本体や付属品を落としたりぶつけたりしない。 湯が流れ出て、やけどの恐れがあります。また、ケガや本体が破損、故障する原因になります。</p>
	<p>本体を引きずって移動させない。 机や床などが傷つく原因になります。</p>
 必ず守る	<p>お手入れや移動の際は、必ず電源を切ってからプラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからおこなう。 やけどや故障、思わぬ事故の原因になります。</p>
	<p>確実に上ぶたを閉め、本体のハンドルを持って持ち運ぶ。 抱きかかえたり、上ぶたのでっぱりを持って持ち運ぶと、やけどや落下などによるケガの原因になります。</p>
	<p>凍結する恐れのある場所に長時間電源を切って放置する場合は、必ず内容器内の水を完全に捨てる。 凍結による故障の原因になります。</p>


各部の名称とはたらき

本体

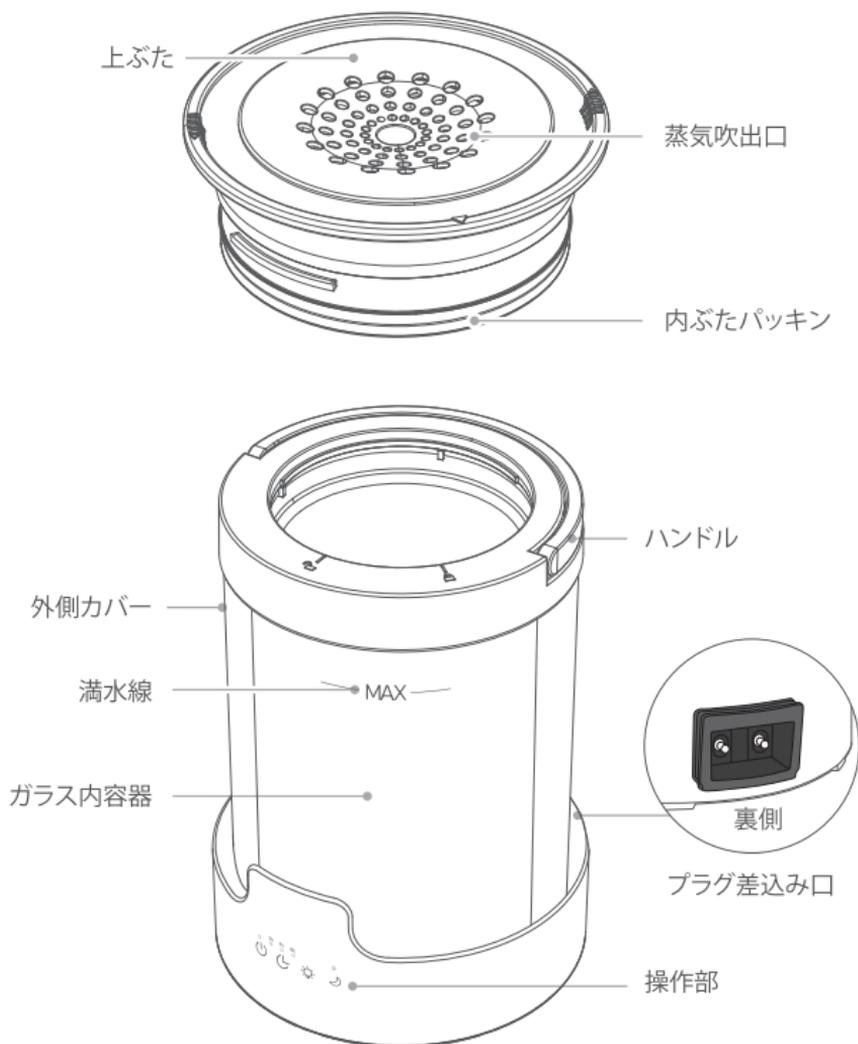


各部の名称とはたらき

操作部

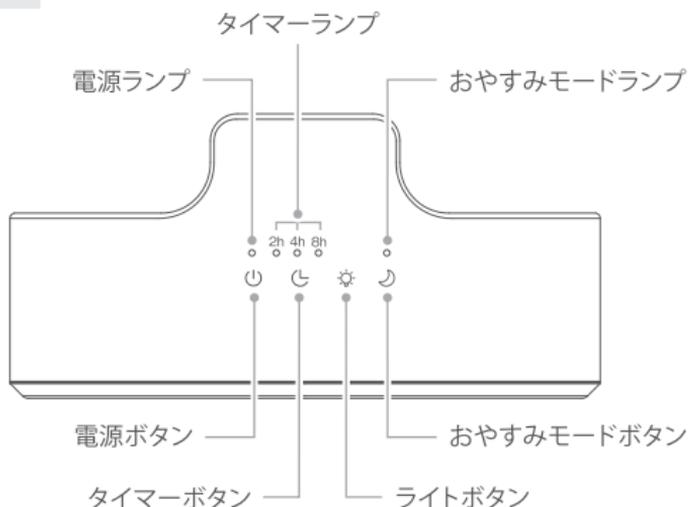

付属品

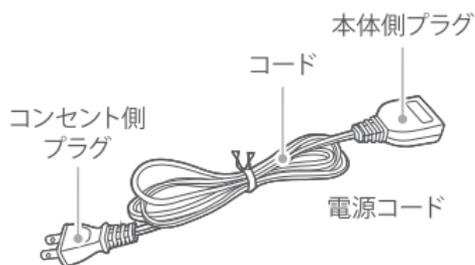


- コードは束ねて使用しないでください。
(コードが熱くなり、故障の原因になります。)


各部の名称とはたらき

付属品

リモコン

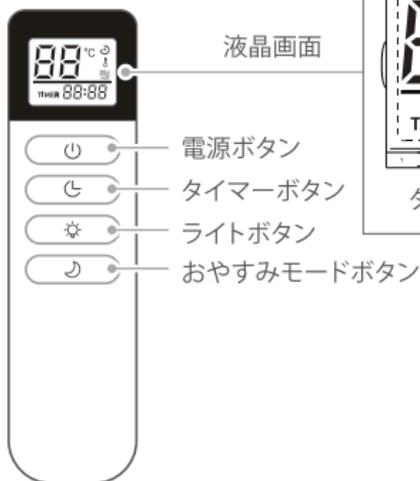


環境温度・湿度が交互に表示されます。

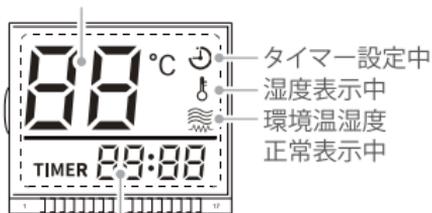

タイマーの残り時間を表示します。


裏側

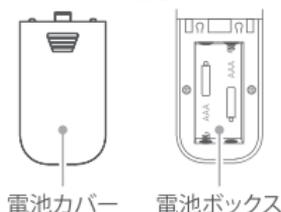

- ※本体のボタンと同じ操作ができます。以降、リモコンと本体の操作は区別をせずに説明します。
- ※本体でおこなった操作や設定は、リモコンの表示には反映されません。本体で電源を切った場合は、別途リモコンの電源をお切りください。
- ※10分間操作がない場合、電池節約のため液晶画面が消灯します。いずれかのボタンを押すと再び画面が表示され、リモコン操作ができるようになります。
- ※本体電池ボックス内の⊕ ⊖表示通りに、付属の単4アルカリ電池を2本正しく入れてください。
- ※リモコンの有効距離は約5mです。

- ※本書に記載のイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。
- ※本製品は室内家庭用です。屋外や業務用として使用しないでください。
- ※万一、セット内容に不足や破損がございましたら、カスタマーサービスまでご連絡ください。

ご使用前の注意事項

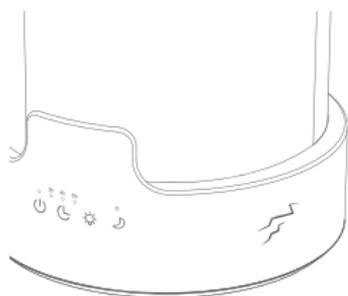

破損・傷がないか確認

- ご使用前に本体や電源コードに破損や傷がないか確認してください。破損や傷がある場合は、思わぬ事故の原因になる恐れがあるため使用しないでください。
- ご使用前に操作ボタンやランプの点灯が正常に動作するかご確認ください。
- しばらく使用しなかった場合、再度説明書をよく読み、機械が正常かつ安全に動作することをご確認ください。
- 本体は水平で安定した場所に設置してください。また、壁や家財の近く、高いところ、毛布や毛足の長いラグの上には設置しないでください。
- 使用中はふきんなどで蒸気吹出口をふさがないでください。
- 清潔な生活用水を使用してください。
- 乳幼児や小さな子ども、ペットのいるところで使用しないでください。

※ご使用開始後、しばらくはプラスチック・ゴム・塗料のにおいがする場合があります。ご使用につれてにおいは少なくなります。気になる場合は換気してください。


使用方法

1 | 上ぶたを時計回りに回して開け、 別の容器で水を入れる

必ず清潔な生活用水を使用してください。

果実※を入れることができます。ただし、油分が多いものや、酸性度や糖度が高いもの、泡立つもの、においが強いものは使用できません。

※使用後は必ずP18に従ってお手入れをおこなってください。

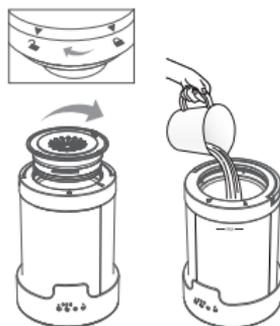

■通常モードの水量の目安

2H	1～1.2L
4H	2～2.4L
8H	4L以上



水を入れるときは必ず電源コードを本体とコンセントから抜いてください。

通常モードで約500mL/h、おやすみモードで約350mL/h 使用します。

※満水線以上水を入れしないでください。(満水:3L)


※蛇口から直接水を入れたり、流し台において底面を濡らさないでください。

※本体外側や操作部に水がかからないようにご注意ください。

2 | 上ぶたを反時計回りに回して閉め、 電源コードを接続する



※本体側プラグの先端やプラグ差込み口にピンなど金属片やゴミ、水分を付着させないでください。

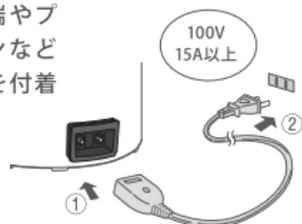

電源コードを接続すると、「ピッ」という音とともに全てのランプが1秒間点灯し、スタンバイ状態になります。

使用方法


3 | 電源ボタンを押して電源を入れる

適用床面積：約40㎡

通常モード・ライトオフ・タイマーオフで湯沸かしが始まり、沸とうに近づくと加湿を開始します。

※水が入っていない状態や水量が少ない状態で電源を入れると、「ピッ」という音と赤ライト点滅のあと、約10秒後に電源が切れます。水を補充したら再度電源ボタンを押してください。

※使用中は、蒸気吹出口から高温の蒸気が出ます。手や顔を近づけないよう十分ご注意ください。

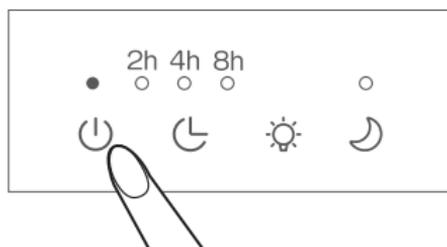

■加湿を開始するまでの時間(目安)

満水	約30分
半分の水	約15分

ぬるま湯を入れるか、給水量を少なめにすると、より早く加湿が開始されます。

※室温20℃の場合

■メモリー機能について

電源コードを抜き差ししてから起動する場合は、通常モード・ライトオフで運転を開始します。電源コードを接続したまま再起動する場合は、前回使用したモード(通常またはおやすみモード)とライトの設定で運転を開始します。なお、いずれもタイマーはオフで開始します。

使用方法

| 4 | ボタンを押して切タイマーを設定する

タイマーオフ、2H、4H、8Hから選択できます。

ボタンを押すたびに時間が切り替わります。

オフ ▶ 2H ▶ 4H ▶ 8H ▶ オフ

| 5 | ボタンを押してライトカラーを設定する

ライトオフ、黄色、白色、青色から選択できます。

ボタンを押すたびに色が切り替わります。

オフ ▶ 黄色 ▶ 白色 ▶ 青色 ▶ オフ

| 6 | ボタンを押しておやすみモードを設定する

おやすみモードランプ以外のランプは消灯します。

おやすみモードでライトを点灯することはできません。

※おやすみモード中にいずれかのボタンを押すと設定中のランプが再度点灯し、しばらくするとまた消灯します。ランプ点灯中はボタンを操作できません。


※おやすみモード中に水がなくなった場合は、赤ライトが点滅したあと、約10秒後に自動で電源が切れます（音は鳴りません）。

使用方法

| 7 | 電源ボタンを押して電源を切る

使用後は電源を切り、コンセントからプラグを抜いてください。

※続けてお手入れする場合は、
本体が十分に冷めてからおこ
なってください。⇒P18

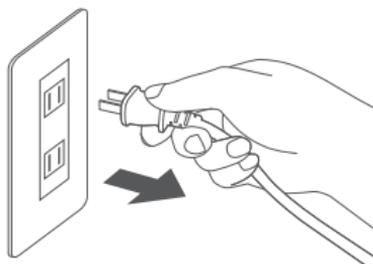

安全機能について

- 使用中に本体が45°以上傾いたり転倒したりすると、傾倒時自動オフ機能が作動し、自動的に電源が切れます。
再起動する場合は電源ボタンを押してください。
本体や電源コードに湯がかかった場合は、一度プラグを抜き、やけどしないよう十分注意して湯を完全に拭き取ってから再度ご使用ください。
- 水不足などで内容器底面が過熱すると、「ピッ」という音と赤ライトの点滅のあと、約10秒後に電源が切れます。おやすみモード設定中は音は鳴らず、赤ライトの点滅だけで水不足をお知らせします。

お手入れ方法

- 使用後は、本体や湯が冷めてから残り湯を捨ててください。

- ① 電源コードと上ぶたを外す。
- ② ハンドルを起こし、本体を両手でしっかり持つ。
- ③ 湯捨て位置から残り湯を捨てる。

湯捨て位置



※ 本体外側に水がかからないように十分注意してください。

- 果実を使用した場合は、油分や糖分が残ってにおいやカビの原因になることがあります。使用後は必ず、やわらかいスポンジと中性洗剤で内容器をすみずみまで洗浄し、しっかりとすすぎをおこなってください。
- 湯を捨てたらしばらくはふたを開けたまま内容器と上ぶたを自然乾燥させてください。完全に乾いたら上ぶたを閉めてください。

※ 湿ったまま放置すると、においや菌の繁殖の原因になります。

- 本体外側や電源コード、リモコンは絶対に水洗いしないでください。
- 本体外側や電源コード、リモコンの汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- 本体外側のひどい汚れは、ぬるま湯で薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞って拭き取った後、最後から拭きをしてください。
- 上ぶたは水洗いできます。

※ 内ぶたパッキンを無理に引っ張って洗浄しないでください。劣化が見られる場合は、弊社カスタマーサービスまでご相談ください。

- ① 上ぶたを外す。

- ② 水洗いする。

※ 酸性・アルカリ性洗剤や硬いスポンジは使用しないでください。

- ③ よく水を切って、自然乾燥させる。

※ ドライヤー等で乾かささないでください。

- 変色などの防止のため、アルコール、ベンジン、シンナー、除光液などは使用しないでください。
- 内容器の汚れはP19に記載のクエン酸洗浄でお手入れをしてください。



お手入れ方法

内容器のクエン酸洗浄

以下のようなときは、クエン酸洗浄をしてください。

- 汚れや湯あかが付着している。
- 斑点状のさび(もらいさび)がついている。
- 湯に膜状のものが浮く。
- 蒸気がにおう。

※汚れが落ちにくいときは、繰り返しクエン酸洗浄をしてください。

※5〜7日連続使用後は、クエン酸洗浄をおこなってください。

※使用される水質や運転の回数によって汚れの状態は異なります。



ふきこぼれ防止のため、絶対に洗剤を使用しないでください。

① 内容器にクエン酸を45g程度入れる。

※クエン酸濃度が高いと腐食の原因になります。

② 電源コードを外し、満水線まで水を入れる。

③ 上ぶたを閉め、電源コードを接続する。

④  ボタンを押して電源を入れる。

⑤ 沸とうしたら電源を切り、10分ほど浸ける。

※クエン酸を入れたまま長く放置しないでください。

⑥ 電源コードと上ぶたを外して、湯捨て位置から湯を捨てる。

※本体と湯が十分に冷めてから捨ててください。

⑦ 清潔な生活用水で2〜3回しっかりすすぐ。

保管方法

- 使用しないときは、本体の電源を切り、電源コードを外してください。
- 使用後は必ずお手入れをおこなってから、内容器や上ふたを完全に乾かし、湿気の少ない場所に保管してください。
- 保管時に、本体の上に重いものを置かないでください。
- 保管場所では、腐食性の液体や揮発性の化学薬品に近づけないでください。
- 電源コードは本体に巻きつけないでください。本体から外し、コードのねじれをとって負荷がかからない状態で保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
- 子どもの手の届かない場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてからちりやホコリが付着しないように袋に入れて保管してください。また、液漏れ防止のためリモコンの電池は抜いて保管してください。

本製品を廃棄される場合は、
自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

商品仕様

ブランド	NIPLIFE(ニップライフ)
品名	加湿器URURA(ウルラ)
定格電圧	AC 100V
定格消費電力	600W
加湿時最大消費電力	約400W
定格周波数	50/60Hz
セット内容	本体×1/リモコン×1/電源コード×1/単4アルカリ電池×2 取扱説明書兼保証書×1
本体寸法	約218×218×330mm 電源コード長:約1.2m
化粧箱寸法	約 260×260 ×390 mm
重量	約2.5kg(リモコンは除く)
使用環境	環境温度 0~50℃ / 相対湿度≤85%RH
製品素材	PC、耐熱ガラス、ステンレス(SUS304)、PCTC、改質PP、ABS
生産国	中国

故障かなと思ったら

Q	A
電源ランプが点灯しない	プラグが奥まで差し込まれていない可能性があります。プラグが奥までしっかり差し込まれているか確認してください。
	 ボタンを押して電源を入れてください。
	水が入っていない、または水量が少ないため電源が切れた可能性があります。水を補充して再度  ボタンを押してください。
蒸気が出ない	水が入っていない可能性があります。給水してください。
	沸とう近くになると加湿を開始します。 ※加湿を開始するまでの時間⇒P15
	室内の温度・湿度・照明・背景色によって蒸気が見えにくい場合があります。
リモコンが反応しない	リモコンの電池切れの可能性があります。電池を交換して再度ご使用ください。なお、電池は単4アルカリ電池をご使用ください。
加湿しても湿度が上がらない	部屋が広すぎる可能性があります。適用床面積約40㎡の範囲でご使用ください。
	じゅうたん敷きの場合や換気状態、床や壁の材質によっては湿度が上がりにくいことがあります。
本体が熱くなる	使用中は、本体外側が約58℃になります。
湯沸かし中の音が大きくなった汚れやにおいが気になる	湯あかなどで内容器が汚れている可能性があります。クエン酸洗浄でお手入れしてください。⇒P19
運転中の音が大きい	使用中は沸とう音がします。異常ではありません。作動音に異常を感じる場合は、販売店または弊社カスタマーサービスへお問い合わせください。