


# NIPLUX EYE RELAX



## 取扱説明書

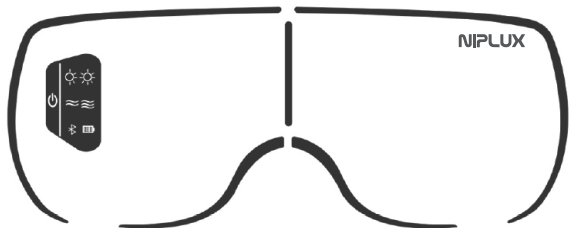

保管用

保証書付

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
本製品をご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しく  
安全にお使い下さい。この取扱説明書には保証書がついています。  
お読みになられた後も、大切に保管して下さい。

NIPLUXシリーズについてのお問い合わせは公式サイトへ

[www.niplux.jp](http://www.niplux.jp)



公式サイト



操作方法動画

# 目次

ご使用前に .....	03
安全上のご注意 .....	04
使用上のご注意 .....	10
各部の名称とはたらき .....	11
充電について .....	12
ご使用方法 .....	14
お手入れ・保管方法 .....	15
故障かなと思ったら .....	16
商品仕様 .....	18
無償保証規定 .....	19
保証書 .....	20

## ご使用前に必ずご確認ください

商品には万全を期しておりますが、万一セット内容に不足がございましたら、当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。

### セット内容

- 本体 (アイリラックス) ..... 1台
- USB充電コード (microUSB) ..... 1本
- 収納ポーチ ..... 1個
- 取扱説明書兼保証書 ..... 1部

※本書に記載のイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。



※本製品は一般家庭用機器です。医療機器ではありません。

# 安全上のご注意

定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、カスタマーサービスまでお問い合わせください。故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。

次の図記号をよく理解し、安全上のご注意をお読みください。

## ■危害・損害の程度を示す図記号

 <b>危険</b>	取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容で、特に危害の程度が高いもの。
 <b>警告</b>	取扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う恐れのある内容。

## ■お守りいただく内容を示す図記号

 禁止	その行為を禁止する内容。	 必ず守る	実行しなければならない内容。
---	--------------	---	----------------



## 警告

ご使用前に、本体や付属品に破損がないか確認する。  
また、本体が正常に作動するか確認する。  
異常が発見された場合は使用しないでください。

### 次のような方は医師と相談して使用する。

事故やケガ、体調不良の原因になります。下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

●悪性腫瘍のある方 ●心臓疾患、心臓に障害のある方、血栓のある方 ●血行障害、毛細血管拡張、血圧に異常のある方 ●妊娠中および出産直後の方 ●かつて治療や手術を受けたところ、または疾患部へ使用する方（美容医療施術を含む） ●極度近視の方、交通事故などによる頭部および眼科的後遺症のある方 ●医療機関で治療中の方 ●白内障や緑内障など眼病をお持ちの方や、眼圧に異常がある方 ●自ら意思表示ができない方や操作が行えない方 ●神経障害、皮膚知覚障害、アレルギー体質、皮膚病、アトピー性皮膚炎、敏感肌の方



必ず守る

### 下記の場合は使用しない。

肌や身体トラブルの原因になります。



●体調のすぐれない時や発熱している場合 ●肌に傷や湿疹、腫物などがある場合  
●皮膚に異常のある場合



禁止



## 警告

 <p>必ず守る</p>	<p>使用中、身体に異常を感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談する。 医師に相談のうえ指示に従ってください。</p> <p>本体、充電コードに次のような異常・故障を発見したときは、直ちに使用を中止し電源を切る。充電中の場合は充電コードを抜く。</p> <p>破損や発火、事故やケガの原因になります。</p> <p>●異音●異臭●異常発熱●けむりが出るなど</p> <p>お手入れする際は必ず電源を切る。</p> <p>感電や故障の原因になります。</p>
 <p>禁止</p>	<p>子供に使用させない。本製品で遊ばせない。ペットには使用しない。 事故やケガ、体調不良の原因になります。</p> <p>乳幼児や自分で意思表示できない方には使用しない。また、乳幼児や子供の手の届くところで使用、保管しない。 事故やケガ、体調不良の原因になります。</p> <p>医師からマッサージを禁じられている方は使用しない。 事故やケガ、体調不良の原因になります。</p> <p>例：血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症など</p>



## 警告

- 充電コードは ●先端部分を持ち、コードを引っ張らない。  
●濡れた手で抜き差ししたり、水分を付着させない。  
●収納時に本体などに巻きつけない。  
●破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。  
●重いものをのせ無理な扱いをしたり、挟み込んだりしない。  
●傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しない。

感電やショート、発火の原因になります。



禁止

充電コードや本体の差込口、隙間などに異物や水分を付着させない。

火災や感電、ケガや故障の原因になります。

本体および充電コードを水につけたり、浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない。

火災や感電、ケガや故障の原因になります。

肌や髪が濡れた状態で使用しない。濡れた手で触れない。

火災や感電、ケガの原因になります。

定格電源DC5V2Aを超えるアダプターを使用しない。

電源が入らなくなるなどの故障の原因となります。






# 警告

 禁止	<p><b>本体に強い衝撃を与えない。</b> 故障や事故の原因になります。</p>
	<p><b>取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。</b> 事故やケガ、故障の原因になります。</p>
	<p><b>次のようなときは使用しない。</b> 事故やケガ、体調不良の原因になります。 ●疲労が激しい時 ●飲酒後 ●睡眠中</p>
	<p><b>強く押し付けて使用しない。</b> 事故やケガ、皮膚や筋肉を傷つける原因になります。</p>
 必ず守る	<p><b>初めは短い時間で使用する。</b> 強い刺激に慣れていないとケガの原因になります。</p>
	<p><b>1回の使用時間は15分以内とする。</b> 長時間の連続使用は、必要以上の刺激となりケガの原因になります。</p>
	<p><b>本体を装着し、ベルトで固定して使用する。</b> 落下によるケガや故障の原因になります。</p>





# 警告


 <p>必ず守る</p>	<p>本製品を使用するときは、アクセサリ類を外す。 事故やケガの原因になります。</p> <p>つけまつげ、まつエク、メガネ、コンタクトは必ず外してから使用する。 目のトラブルの原因になります。 まつ毛パーマ等を行った場合も施術後しばらくはご使用をお控えください。</p>
 <p>禁止</p>	<p>不安定な場所で保管しない。 また、本体や付属品を落としたりぶつかけたりしない。 ケガや本体が破損、故障の原因になります。</p> <p>高温になる場所(火のそば、こたつ、布団、炎天下の車内など)で、保管・使用しない。 加熱したり、火中に投下しない。 発火や発熱、ヤケド、故障の原因になります。</p> <p>本体の上に物を置いたり、荷重をかけたりしない。 故障や事故の原因になります。</p>
 <p>分解禁止</p>	<p>分解や修理、改造をしない。 火災・感電・ケガ・故障の原因になります。 修理は弊社カスタマーサービスにご相談ください。</p>

# 使用上のご注意


- 1 | 過度なご使用は体調不良や、目や肌のトラブルを生じる原因になります。
- 2 | 使い始めは体調や肌の様子を見ながら、時間や回数を調整しながら使用してください。
- 3 | 目薬を使用した際は、点眼後しばらく経ってから使用してください。
- 4 | 目元パックやフェイスパックとの併用はおやめください。
- 5 | 目や目の周囲が熱すぎると感じた場合はすぐに使用を中止してください。
- 6 | メイクをされたまま使用されると、メイクが落ちたり、本体に色移りする場合があります。
- 7 | ご使用後は顔に本体の跡が残る場合があります。  
お出かけ前に使用される場合はご注意ください。
- 8 | ご使用後、温熱機能により一時的に目元に赤くなる場合があります。  
通常は時間経過により治まりますが、症状が回復しない場合は専門医にご相談ください。
- 9 | 充電中は使用できません。

# 各部の名称とはたらき

## 本体

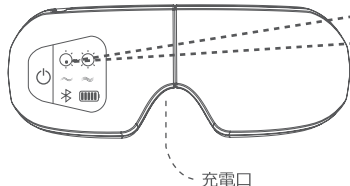

## 操作表示部

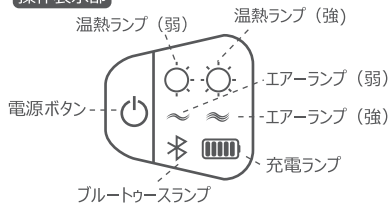

## ボタン操作方法

長押し	電源オン／オフ
ダブルクリック	モード選択
ワンクリック	強弱選択

# 充電について

- 1 | 本体を二つに折り畳み、本体下側にある充電口を開き、充電コードのmicroUSB端子を本体の充電口に差し込んでください。  
※初回充電時、充電口が硬い場合がございますがカチッと音になるまで差し込んでください。  
※製品の仕様上、本体と充電コードが2～3mm浮いた状態になりますが問題ありません。
- 2 | 充電コードのUSB端子をACアダプターに接続し、壁面コンセントに差し込んでください。
- 3 | 充電中、操作表示部の充電ランプが青く点滅します。  
充電が完了すると充電ランプが青く点灯します。  
※本体作動中に充電した場合、作動を終了して充電を開始します。



※ACアダプターは付属していません。

※**5V2A以下のACアダプターから充電してください。**

(5V2Aを超えるACアダプターを使用すると故障の原因になります。)

## 充電時間の目安

充電時間	動作時間
約3時間	約70分

※動作時間は充電環境やご使用環境、ご使用時のレベルによって大きく異なります。

# 充電について

| 4 | 充電完了後、充電コードを本体とACアダプターから取り外してください。

※充電残量が少なくなると、「ブーブー」と警告音が鳴って作動を停止し、操作表示部のランプが全て青く点滅した後、消灯します。

(充電残量が極端に少ない状態で動作を開始した場合、警告音が鳴る電力が残っておらずそのまま電源が切れる場合があります。)

※充電コードを差したままの使用はできません。


※充電電池は消耗品です(保証対象外)。

※電池寿命は仕様、保管などの状態により大きく変化します。

# ご使用方法

- 1 | 電源ボタンを長押し(4~5秒)して電源をオンにしてください。

Bluetoothを使用する場合は、ご利用になる端末で「NIPLUX」を検出して接続してください。端末を操作し音楽を楽しめます。

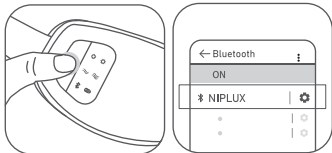

- 2 | 電源ボタンをダブルクリックしてモードを切り替えてください。「エアのみ」「温熱のみ」「エアと温熱」の3つのモードから選択可能です。



- 3 | 電源ボタンをワンクリックして強弱を選択してください。赤ランプが強、青ランプが弱を表します。



- 4 | 電源ボタンを長押し(2~3秒)して電源をオフにしてください。  
※15分使用后、自動的に電源がオフになります。

# お手入れ・保管方法

## お手入れ方法

- 本体、および充電コードは絶対に水洗いしないでください。
- 本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。  
汚れがひどい場合は、ぬるま湯でうすめた中性洗剤にやわらかい布を浸して、よく絞って拭き、最後から拭きをしてください。
- 変色などの防止のため、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。

## 保管の仕方

- 使用しないときは、本体の電源をオフにしてください。充電が完了したら充電コードをACアダプターや本体から抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管してください。また1カ月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。長期間充電せず放置すると充電ができなくなることがあります。
- 長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。

本製品(本体)はリチウムイオン電池を使用しています。  
本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。



# 故障かなと思ったら

Q	A
充電ができない	出力電圧が強すぎる可能性があります。 ACアダプターは5V2A以内のものを使用してください。
	充電コード又はACアダプターの故障の可能性があります。 他のACアダプターや充電コードで充電をお試しください。
	充電口に付着物や破損がないか確認してください。
	本体の電源がオンになっていないか確認してください。 充電中は使用できませんので必ず電源を切ってから充電してください。
電源が入らない	充電中は使用できません。 充電コードを外してから電源ボタンを5秒ほど長押しして電源を入れてください。
Bluetoothが繋がらない	以前に接続した端末が接続範囲内にある場合、本体起動後その端末に自動的に接続されます。他の端末に接続する場合は、接続中の端末のBluetooth設定から「NIPLUX」のデバイスを削除してから、ご使用される端末で「NIPLUX」を検出し接続してください。



# 故障かなと思ったら

Q	A
ブービーと音が鳴る	充電切れの警告音です。充電してください。
充電できているか分からない	ランプが点滅している場合は充電中です。充電が満タンになりましたら、点灯します。
温熱だけ使用したい	電源を入れてすぐは、温熱弱めに設定されています。 強めにする場合は、電源ボタンをワンクリックしてください。
加圧だけ使用したい	電源を入れてすぐは、温熱弱めに設定されています。 電源ボタンをダブルクリックすると加圧弱めになります。 もう一度電源ボタンをワンクリックすると、加圧強めになります。
温熱・加圧両方使用したい	電源を入れてすぐは、温熱弱めに設定されています。 電源ボタンをダブルクリックすると加圧弱めになります。 もう一度電源ボタンをダブルクリックすると、加圧弱め・温熱弱めになります。 さらに電源ボタンをワンクリックすると、加圧強め・温熱強めになります。

# 商品仕様

ブランド	NIPLUX(ニップラックス)
品名	EYE RELAX(アイリラックス)
定格電源	DC 5V 2A
消費電力	約3.5W(充電時)
電源供給元	ACアダプター/モバイルバッテリー
セット内容	本体×1/収納ポーチ×1/USB充電コード×1 取扱説明書兼保証書×1
本体寸法	約215×31×78mm
化粧箱寸法	約191×146×86mm
重量	本体:約275g
電池容量	850mAh
使用環境	環境温度0-40℃ / 相対湿度≤70%RH
製品素材	本体:ABS、PC、シリコン、ポリエステル、スパンデックス
生産国	中国