

1日15分

目元に安らぎを。

NIPLUX

- アイビート -

EYE BEAT



現代人の目の疲労度とは

現代人は朝起きてから夜寝るまでの間、目を酷使した活をおくっています。

スマホの目覚ましアラームからはじまり、友達のSNSチェック、仕事のメール、パソコン操作、休みでもスマホで動画を見たりと多くの時間、目を酷使しています。

長時間
スマホ

睡眠
不足

目の
渴き



意外と見られてる目元
「眼輪筋」ケアが必要!

テレワークにより PC 仕事 平均 4.5 時間から 5.7 時間に増加。

テレワーク実践者の 7 割以上が目の疲れを実感。外出自粛生活で、目の酷使の実態が明らかに。外出自粛生活で、64.7%の人が「目の疲れを感じている」と回答しています。テレワーク実践者に限定すると 72.0%が「目の疲れを感じている」という結果となりました。テレワーク実践者に「PC 仕事の増減」について聞くと、約 5 割以上が「パソコン仕事が増えた」と回答しています。特に 50 代の 33.0%が「とても増えた」と回答していることもわかりました。また、増加した時間を自粛前と比較してみると、PC 仕事時間が 1 日平均 4.5 時間から 5.7 時間へと自粛前に比べて 27.0%増えており、テレワーク実践者の目の負担が増えている実態が明らかになりました。

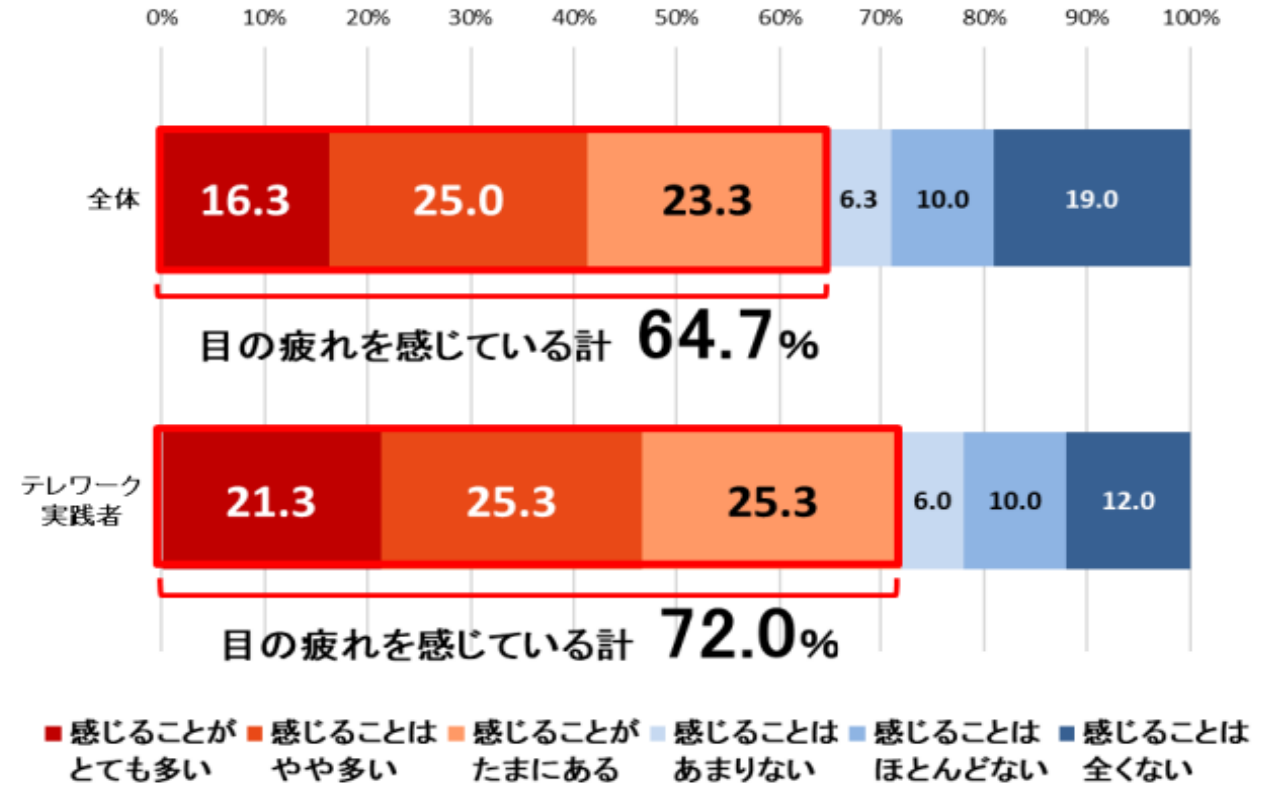


図 3. 外出自粛の現在、目の疲れを感じているか
(SA、全体=300、テレワーク実践者=150)
※小数点以下第 2 位を四捨五入しているため、
必ずしも合計 100 とはならない。

日常的に目を使う現代に
極上のケアを与える
新商品がついに誕生。

振動に包まれる、
癒しのアイケア。



1日15分
目元に安らぎを。

- アイビート -
EYE BEAT



15分自動
タイマーオフ



どこでも楽々
コードレス



音声ガイダンス



振動

×

音楽

アイ ビート
EYE BEATで
目元集中ケア。

POINT
01

人間工学に基づいた
フィットしやすい3D設計

スムーズに動くヘッド

ヘッド1個の可動角度は150° 振動幅は10°
高さは最長1.3cm なめらかに振動が伝わります。




お好みに合わせて サイズ調整

ベルト部分は自由に調整可能。自分に合ったぴったりの
サイズで使用できます。



ジョイントが叶える抜群のフィット感

中心の結合部分は顔の形に合わせてフレキシブルに
調整されます。よりお顔にフィットする構造です。

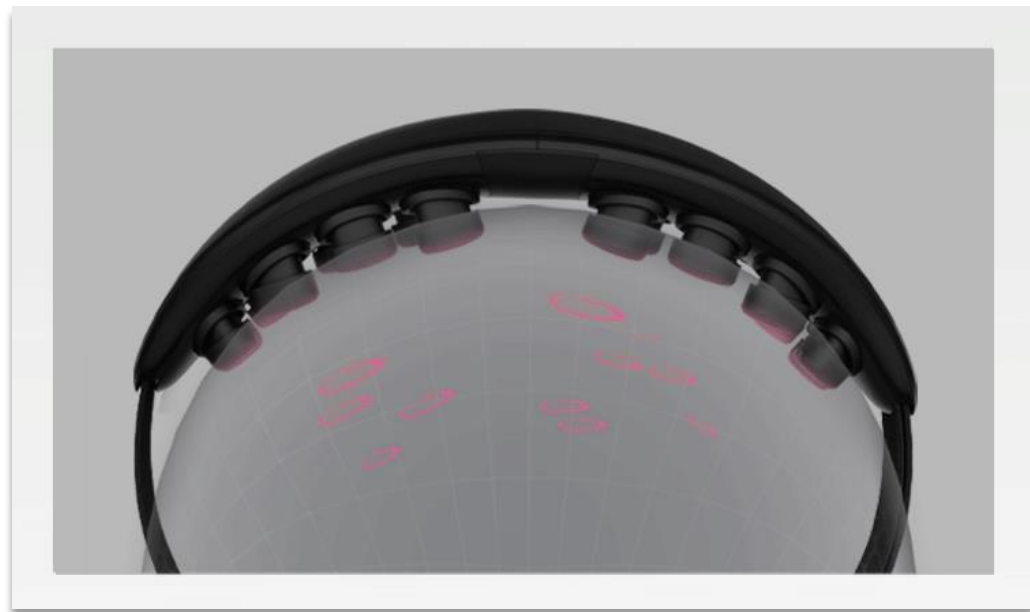

16個の振動ヘッド

眼輪筋に沿って設計された振動ヘッドが
リズムカルな動きで目元に心地よくアプローチ

心地よく微振動

4種類の振動モードを搭載。
目元全体からピンポイントまで幅広く刺激します。



ハンドテクニック再現

プロのハンドテクニック「タッピング」の再現を目指したランダムな振動で目元をケアし、パッと明るい印象へ導きます。

POINT
02

まるで人の指のような
優しいタッピング技術

癒しの振動でエステ感覚

優しい振動で眼輪筋にアプローチ。
目元を包み込み、明るい印象の目元へ。



肌当たりのよいシリコン素材

お肌に優しい柔らかなシリコンで、デリケートな目元でも安心してご使用いただけます。

POINT
03

半透明 つけたままでも見える のフロント構造

つけたままでも安心

使用しながら見えるフロント設計に。
使用中でも安心してながらケアが叶います。



便利なコードレス充電式

充電時間は約50分。フル充電から約13回使用可能。
※使用するモードにより回数は異なります。



コンパクト収納 折りたたみ

折りたたみ式で収納しやすい設計。インテリアの邪魔にならず、旅行などの持ち運びにも便利です。



Bluetooth®

スマホやタブレットなどから
あなたのお気に入りの音楽を流せます。



Bluetooth接続方法

- 1 接続機器のBluetooth設定をON
- 2 本体の電源をONにする。
- 3 接続機器のリストに表示されている「NIPLUX-EB」を選択する。

※本体での音量調節はできません。接続機器から音量を調節してください。
※Bluetooth接続時に「BGMオフ」を選択すると、音楽を一時停止できます。
※Bluetoothを接続していない時は内蔵BGMが自動で再生されます。



比較してもこの性能

ブランド	NIPLUX	N社	B社	K社
デザイン				
重量	約196g	約200g	約192g	約350g
折りたたみ	○	×	×	○
収納ポーチ	○	×	×	○
充電時間	約90分	約120分	約160分	約270分

EYE RELAXとの違いは？

EYE RELAX
8,980円



2段階エアプレッシャー

2段階温熱

連続使用時間70分

フロント非透明

EYE BEAT
12,980円



タッピング機能

温熱機能なし

連続使用時間180分

フロント半透明でながら
リラックス

- 使用方法 -



🔌 ボタンで簡単操作


長押し	電源のオン/オフ
短押し(1回)	モードの切替
短押し(素早く2回)	BGMのオン/オフ

🔌 ボタンを約2秒間
長押しして電源をオンにする。

電源をオンにするとモードランプが点灯し、
自動的に動作が開始します。

※ 電源を入れてから、約15分後に自動停止します。
途中で電源を切る場合は、🔌 ボタンを長押しして
ください。

🔌 ボタンを短押ししてモードを切り替える。

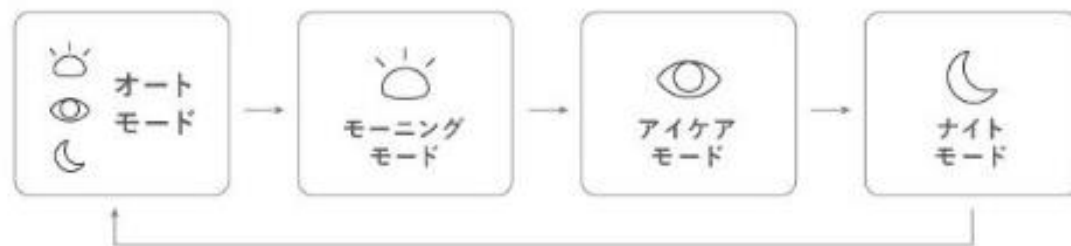

BGMのオン/オフを切り替えるには、
🔌 ボタンを素早く2回押す。

セット内容



- EYE BEAT本体..... 1台
- 充電用USBコード..... 1本
- 収納ポーチ..... 1個
- 保証書兼取扱説明書..... 1部

製品仕様

ブランド	NIPLUX(ニップラックス)
品名	EYE BEAT(アイビート)
定格電源	DC 5V 2A
消費電力	約3W(充電時)
電源供給元	ACアダプター/モバイルバッテリー
セット内容	本体 / 充電用USBコード / 収納ポーチ / 取扱説明書兼保証書
本体寸法	183×70×72mm
化粧箱寸法	221×121×86mm
本体重量	196g
電池	600mAh
使用環境	温度-10℃-45℃、相対湿度≤80RH%
製品素材	シリコン+ポリエステル+PC
生産国	中国